




 **bonprix.** 904584

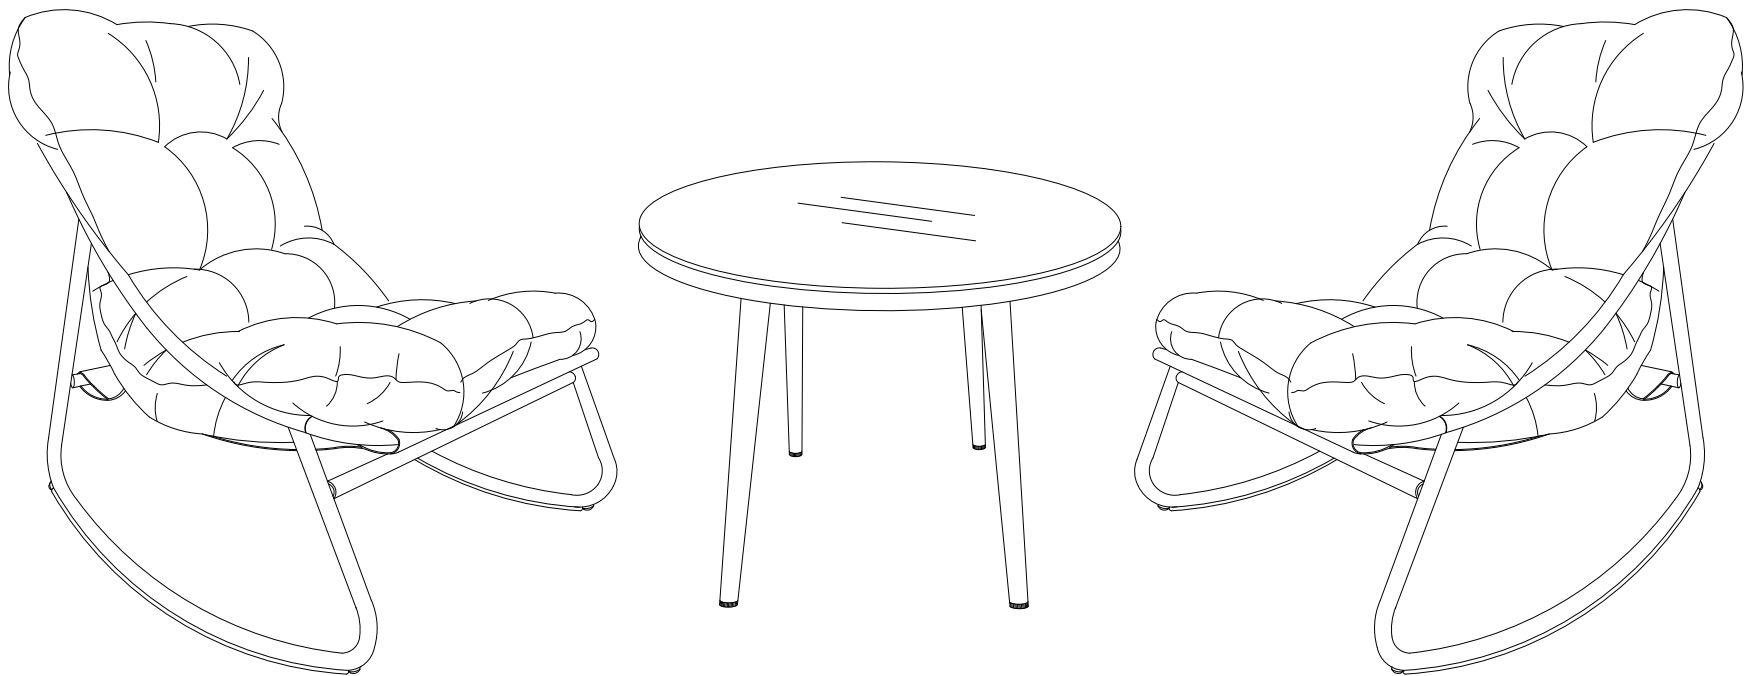

M6\*35  
H x 9




M6\*15  
J x 22



K x 31




L x 1




M x 1

 **bonprix.** 904584

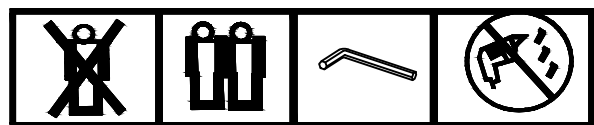

x 2

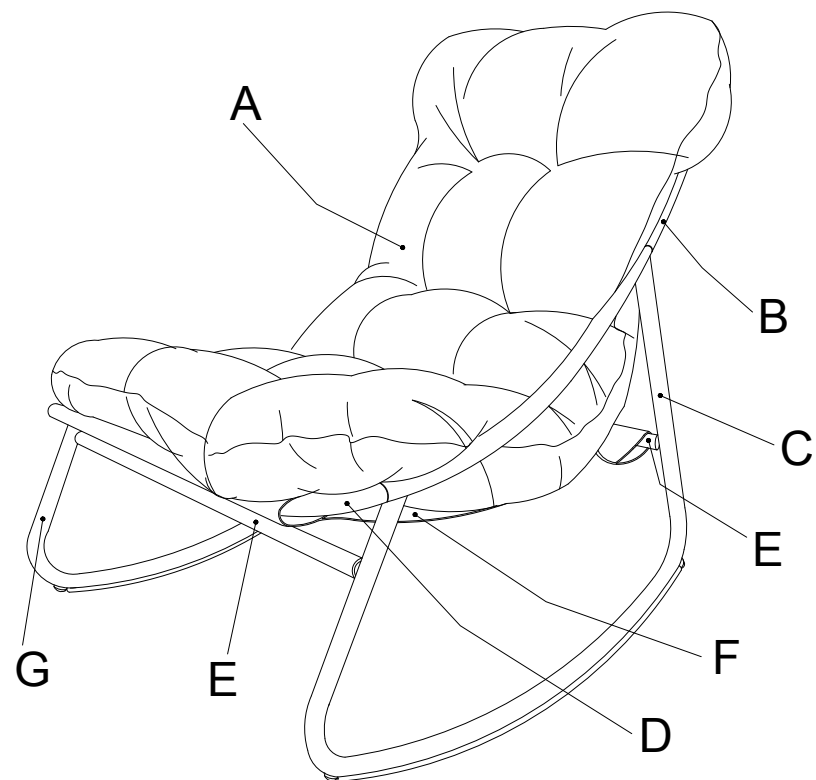

A\*1

B\*1


C\*1

D\*1


E\*2

F\*1


G\*1



M6\*35  
H x 8(+1)




M6\*15  
J x 8(+1)



K x 16(+2)



L x 1




M x 1

Bitte ziehen Sie die Schrauben während der Montage noch nicht fest. Die Schrauben erst in ihrer Position fixieren und am Ende der Montage alle Schrauben festziehen.


H x 2

K x 2

1

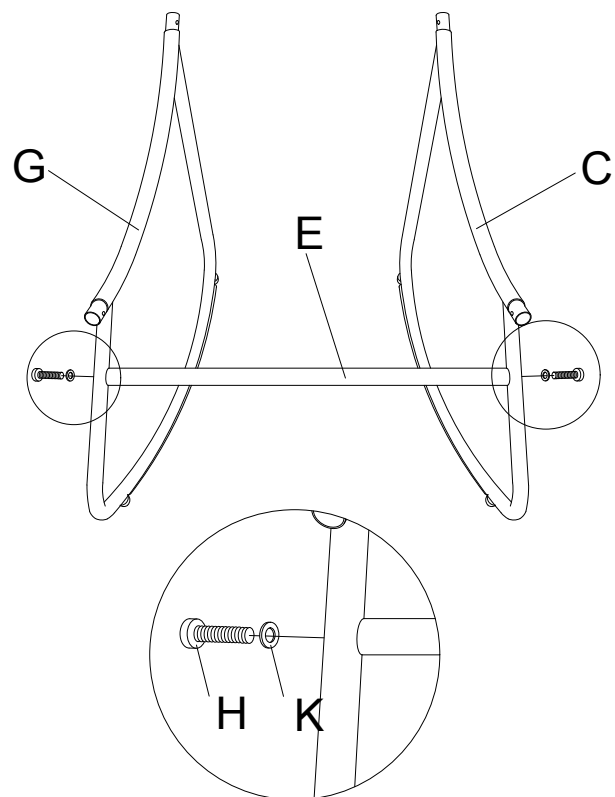

2

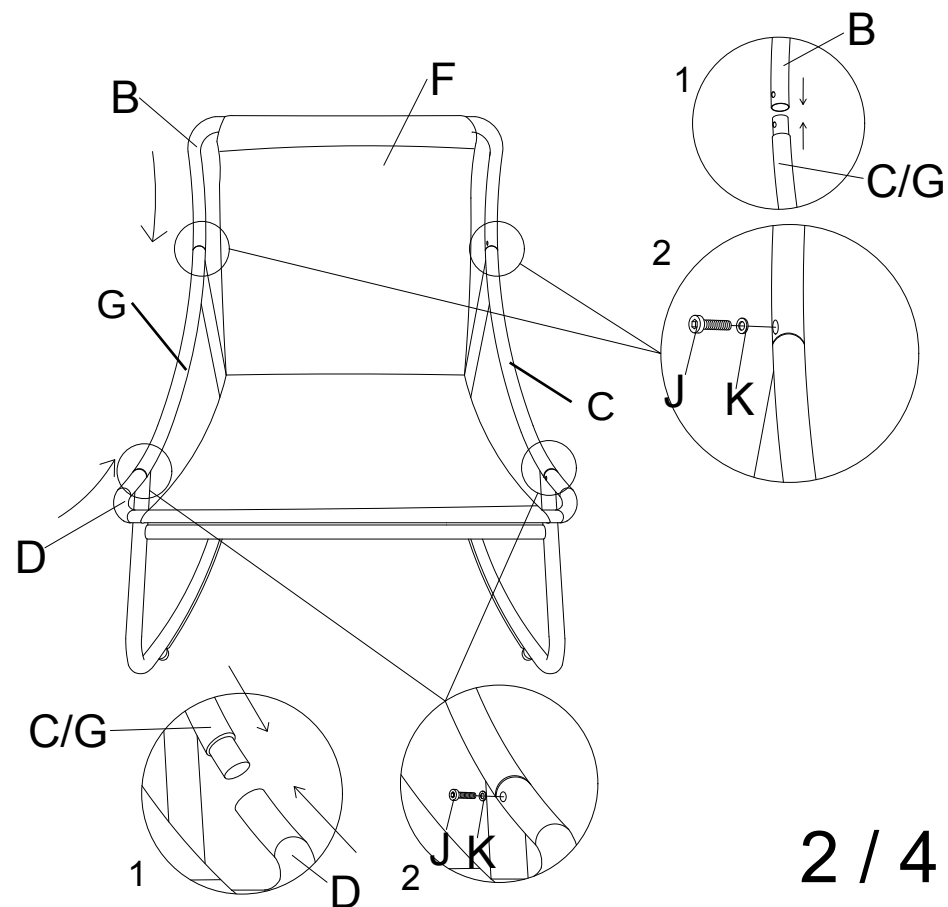


2 / 4


H x 2


K x 2

3

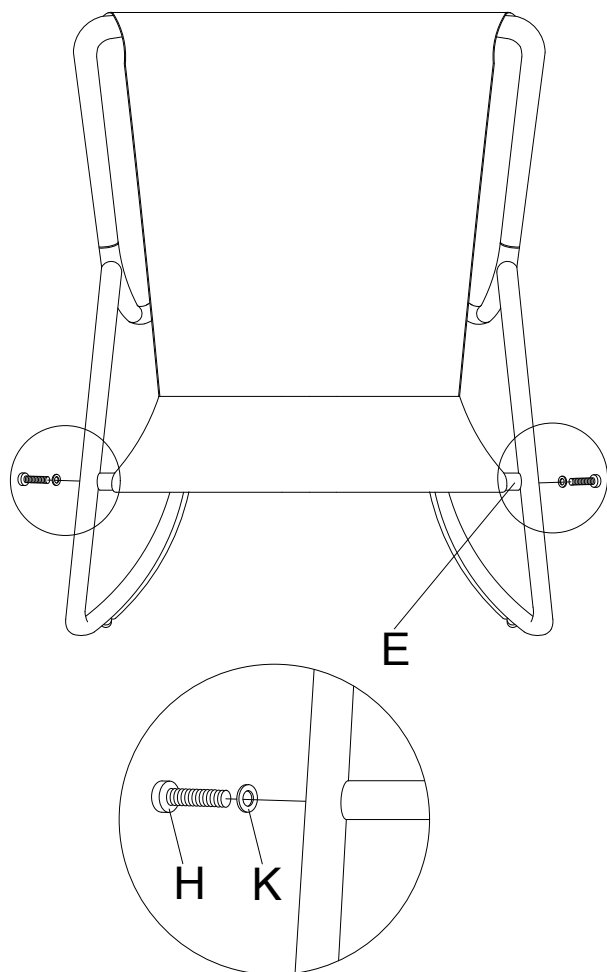


4

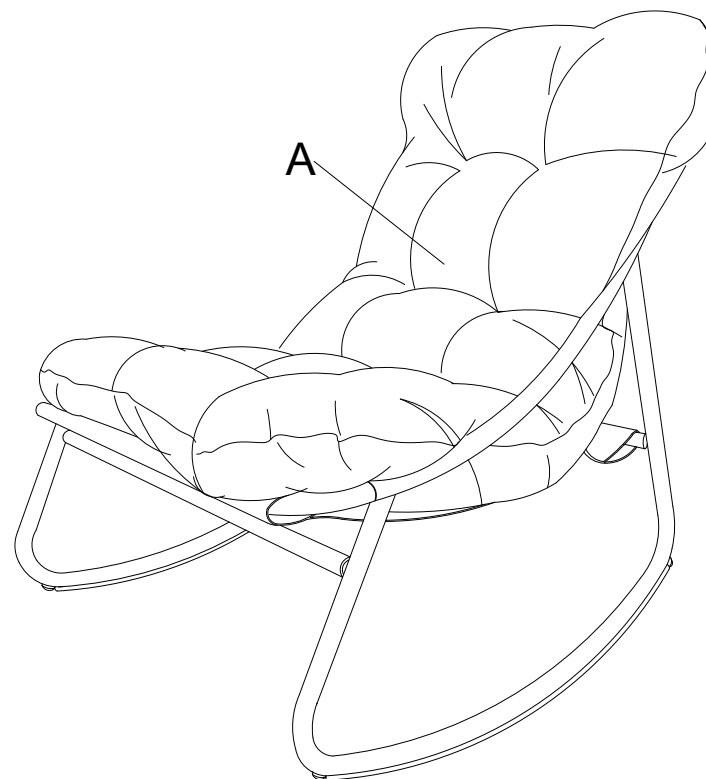

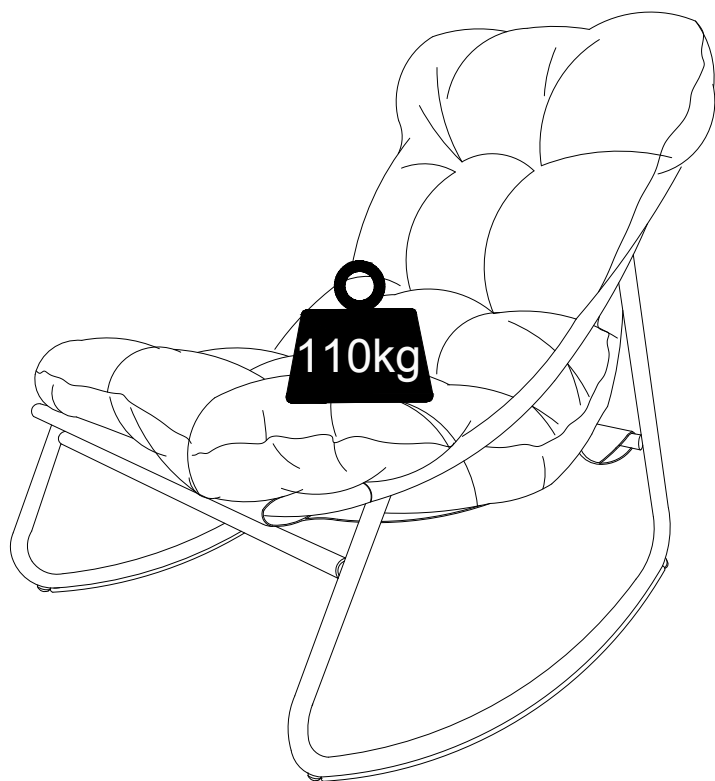


 **bonprix.** 904584


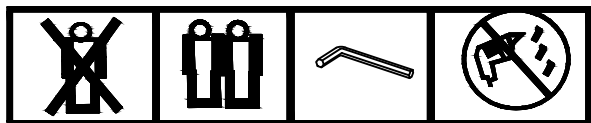


M\*1



N\*1

P\*4

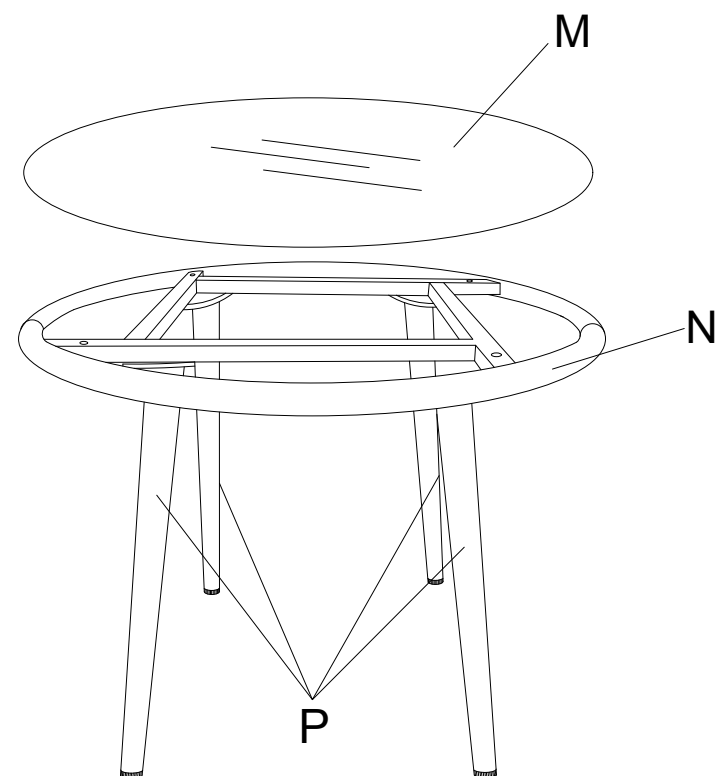

|                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>M6*15<br>Q x12(+1) | <br>H x 12(+1) | <br>J x 1 | <br>M x 1 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Bitte ziehen Sie die Schrauben während der Montage noch nicht fest. Die Schrauben erst in ihrer Position fixieren und am Ende der Montage alle Schrauben festziehen.
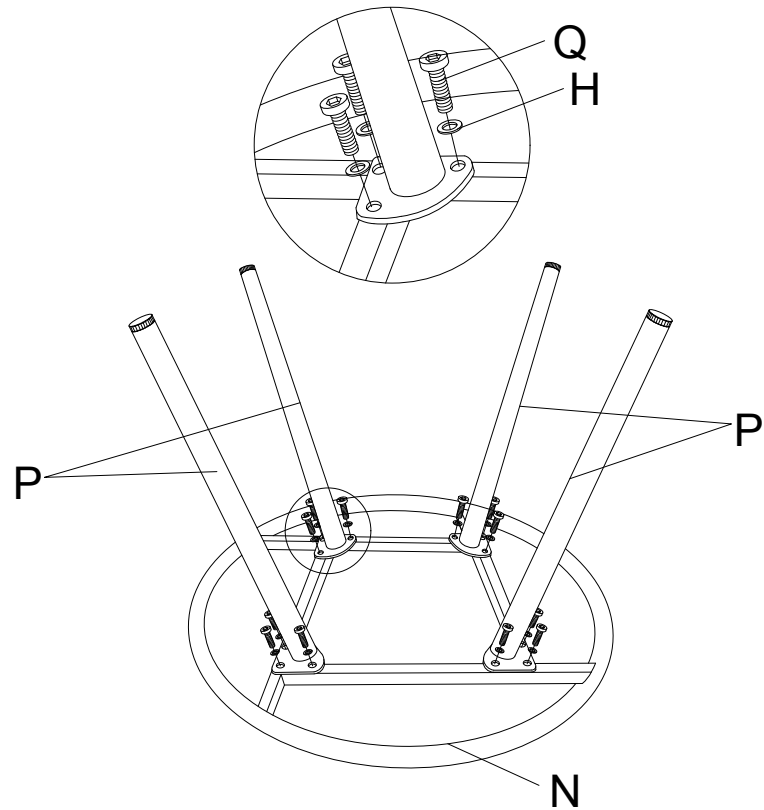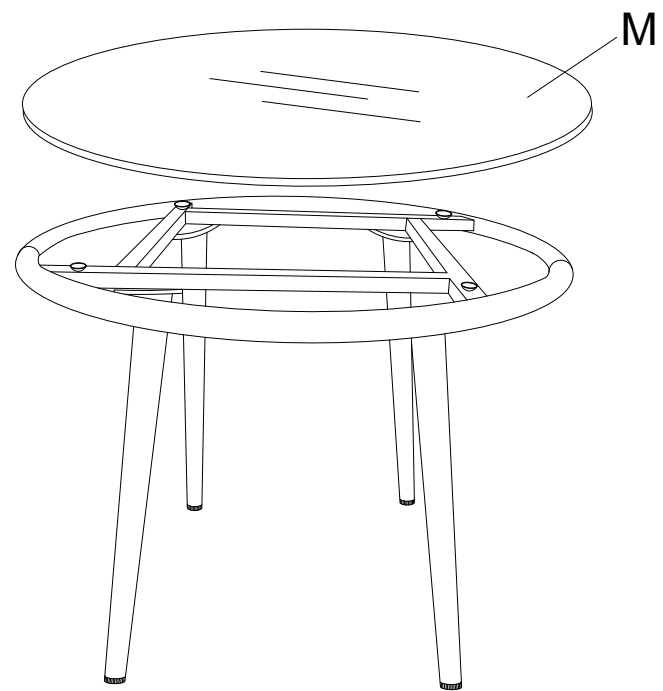
| Q x 12 | H x 12                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3

