
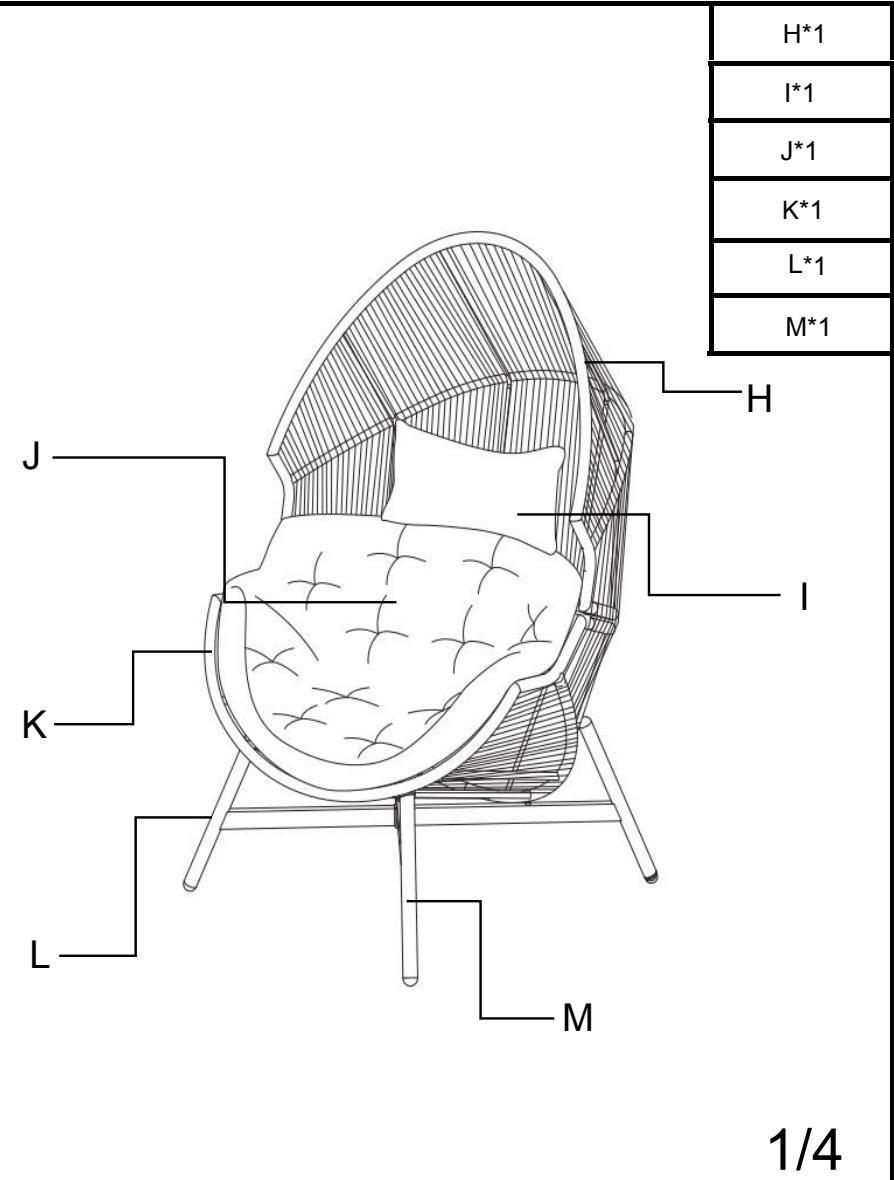


bonprix. 906338



1/4

M6*70mm A*4	M6*55mm B*2	M6*15mm C*3	D*13	E*4	F*1	G*1	O*1
----------------	----------------	----------------	------	-----	-----	-----	-----

Bitte ziehen Sie die Schrauben während der Montage noch nicht fest. Die Schrauben erst in ihrer Position fixieren und am Ende der Montage alle Schrauben festziehen.

A*4

D*8

E*4

F*1


G*1

C*1


D*1

F*1

1

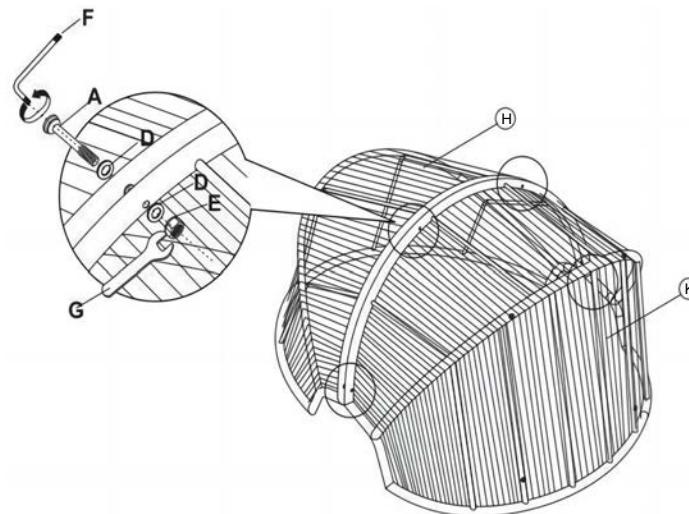

2

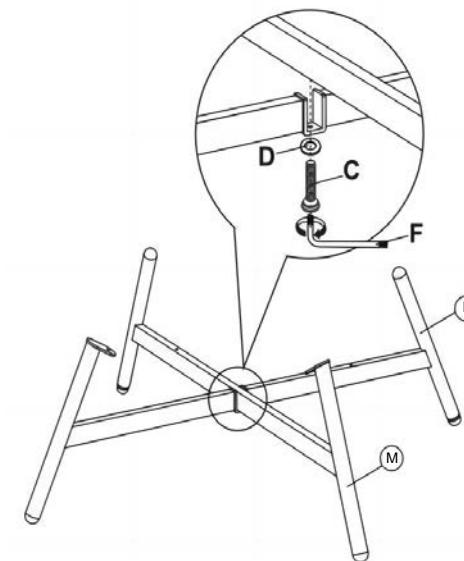


2/4

B*2

D*2

F*1

3

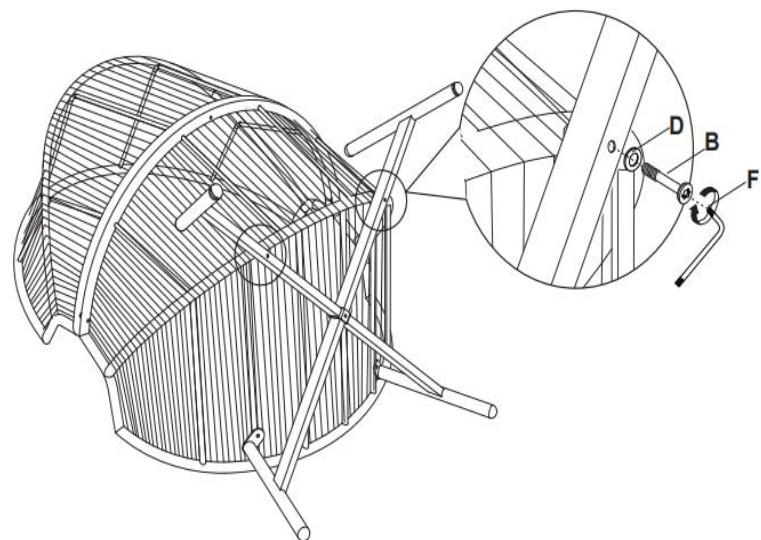


C*2

D*2


F*1

4

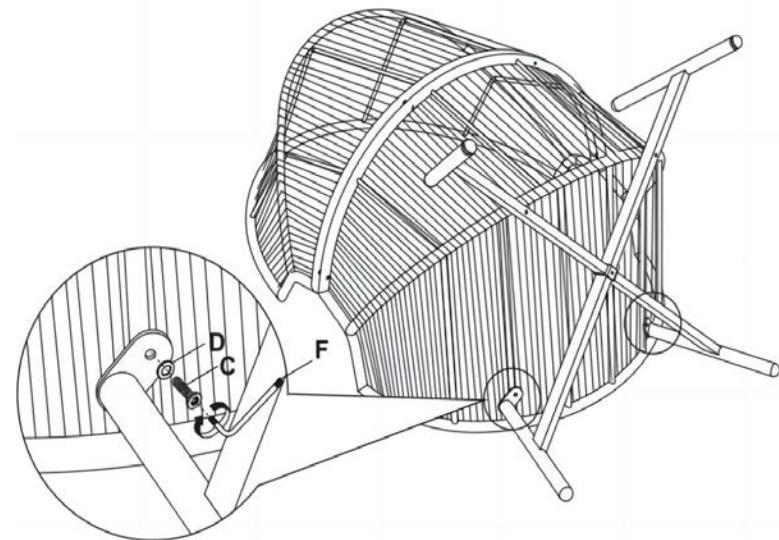


3/4

5

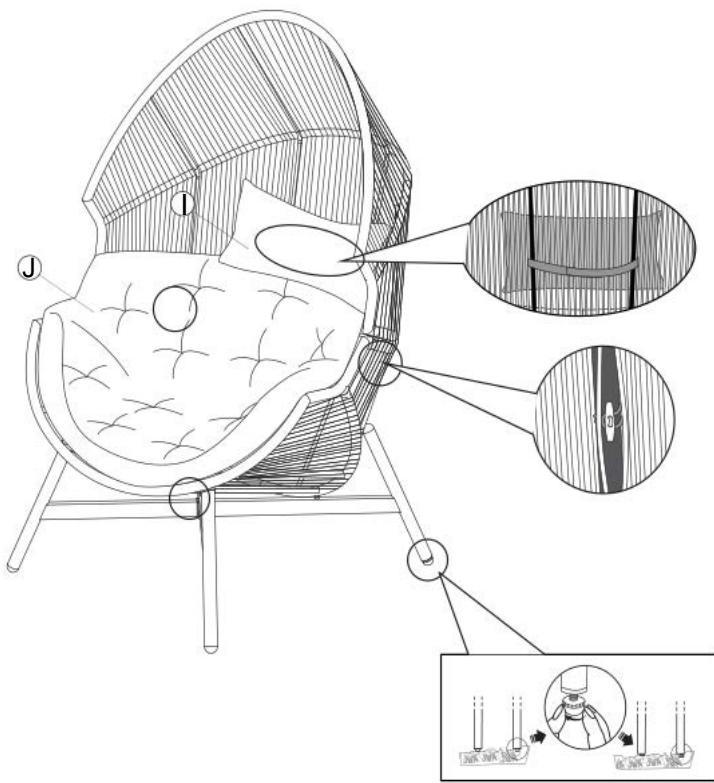

6

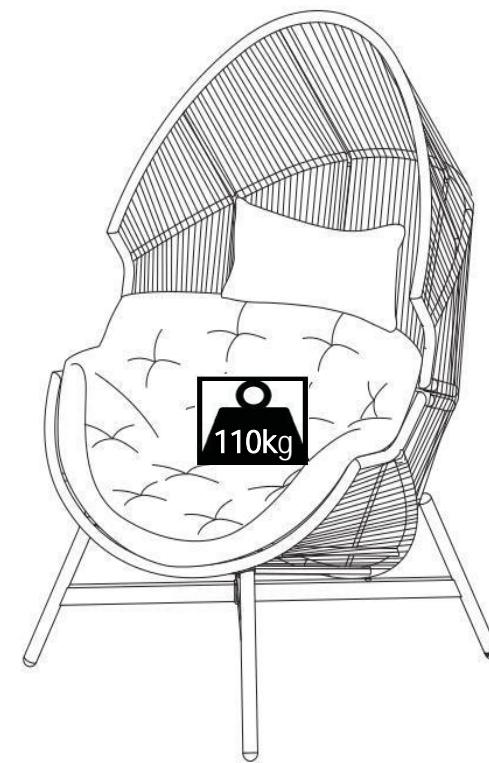

4/4