
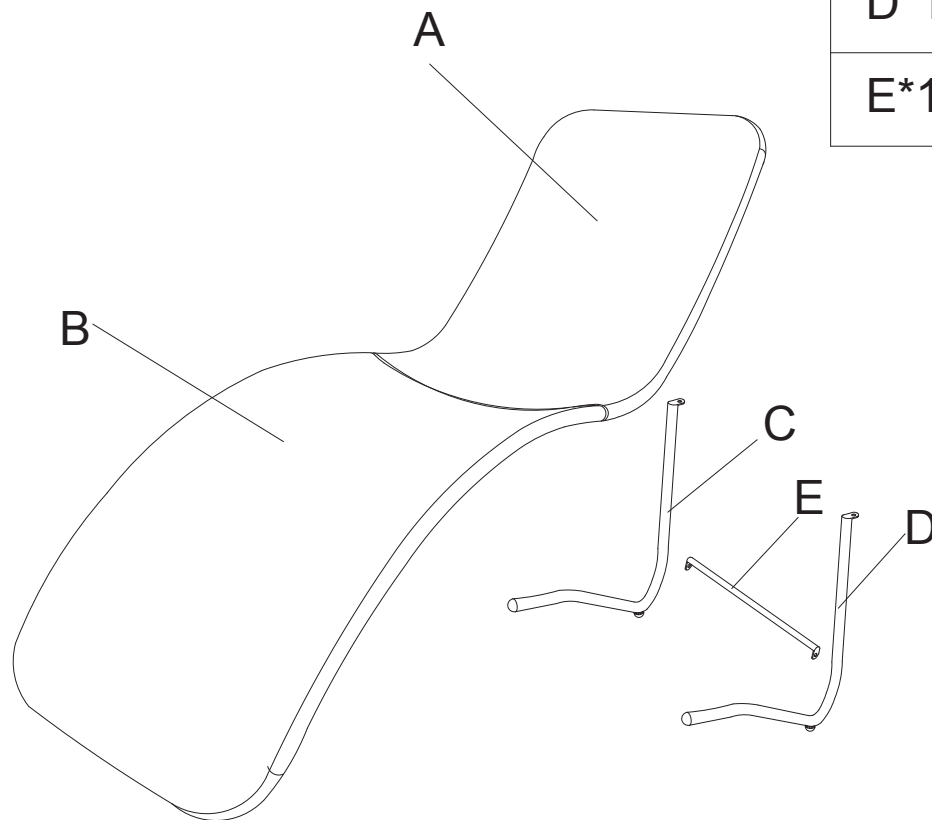


 **bonprix.** 920047

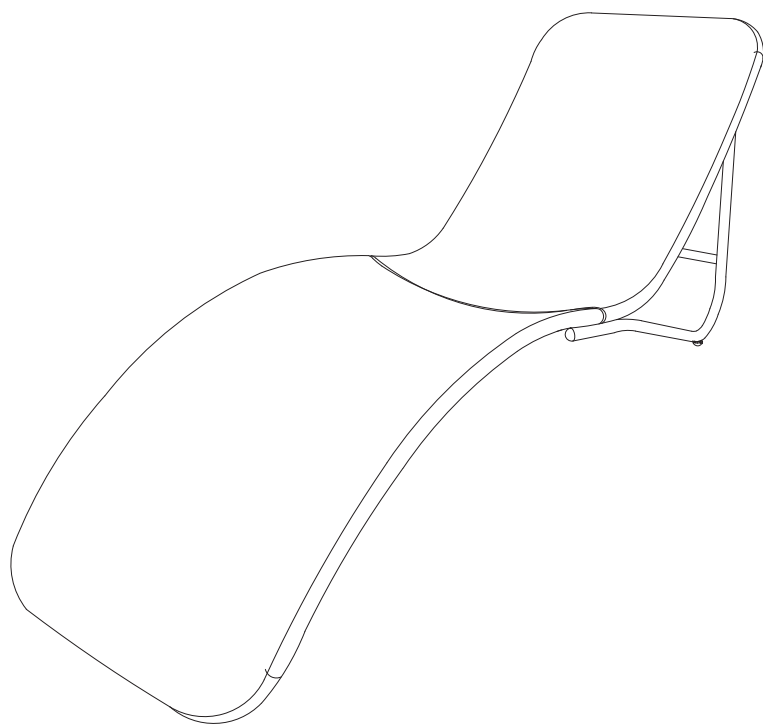


A*1


B*1

C*1


D*1

E*1

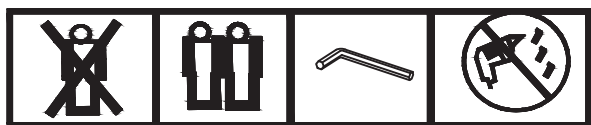



M6*40
G x 8(+1)




M6*15
H x4(+1)



J x 12(+1)



K x 1




L x1

Bitte ziehen Sie die Schrauben während der Montage noch nicht fest. Die Schrauben erst in ihrer Position fixieren und am Ende der Montage alle Schrauben festziehen.


H x 4

J x 4

1

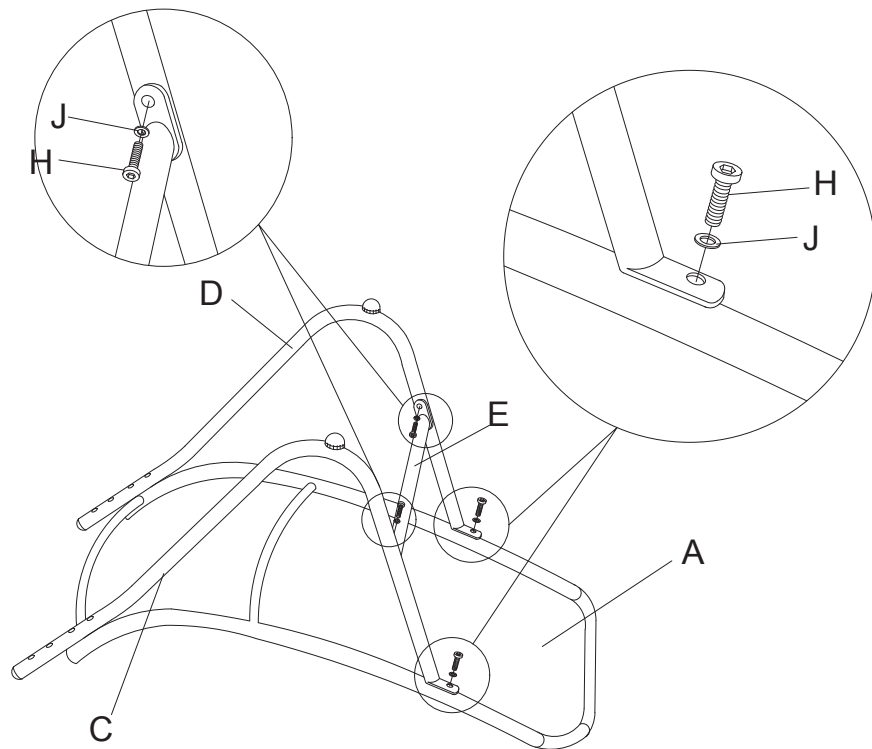


2

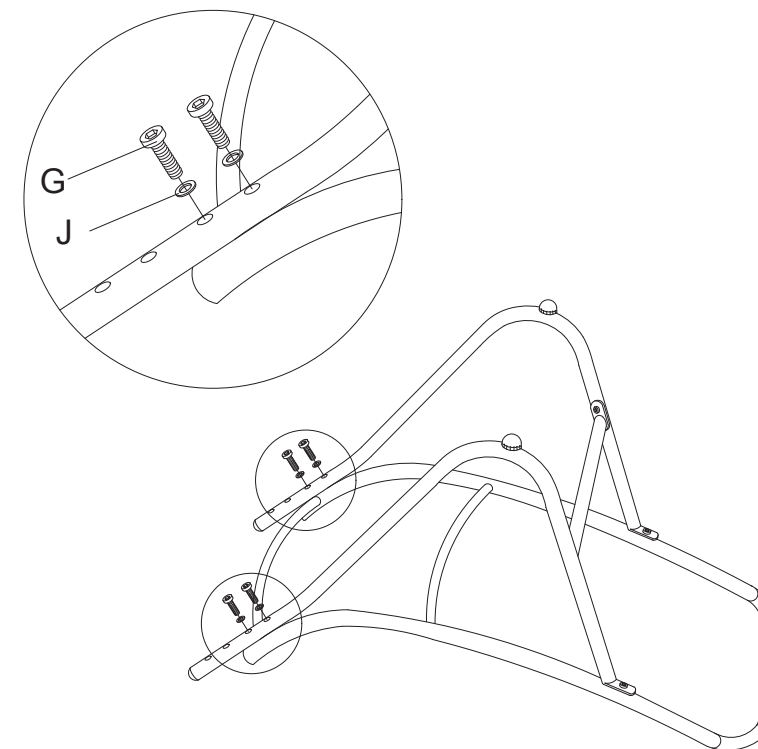

G x 4

J x 4

3

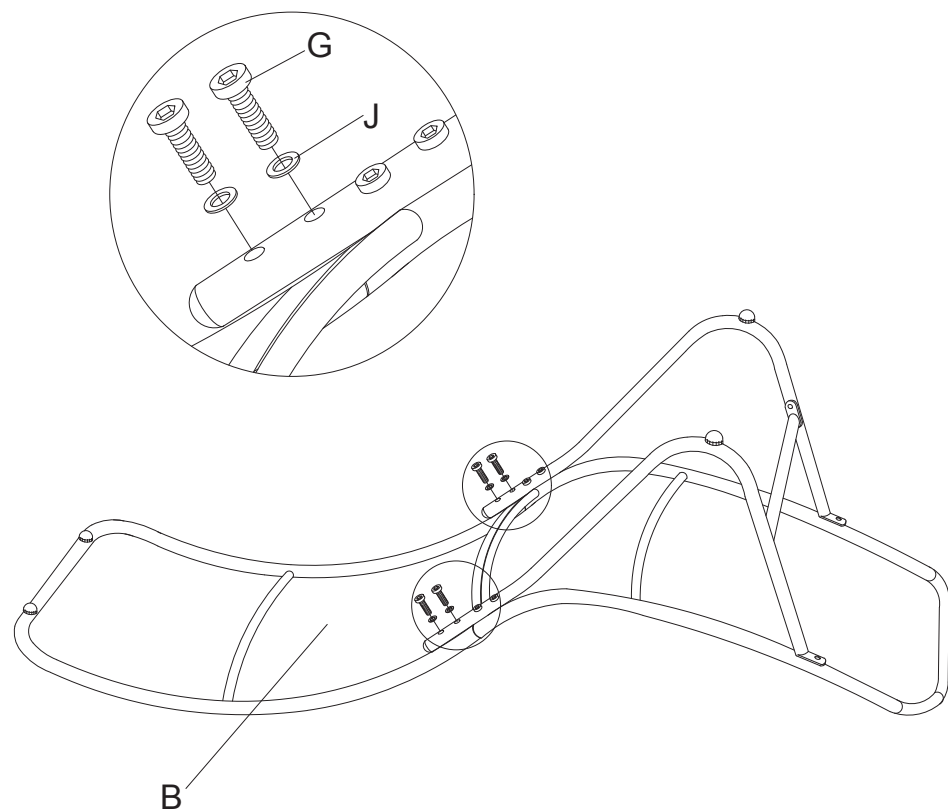

4

