

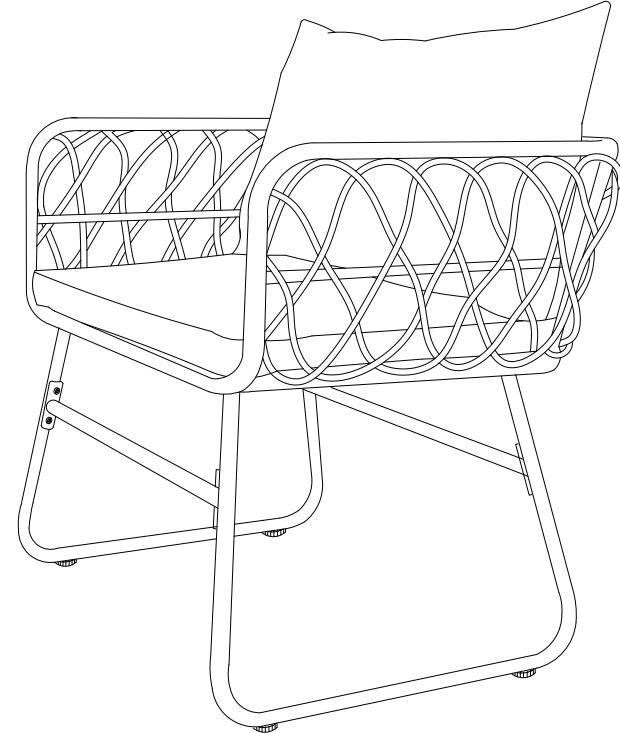
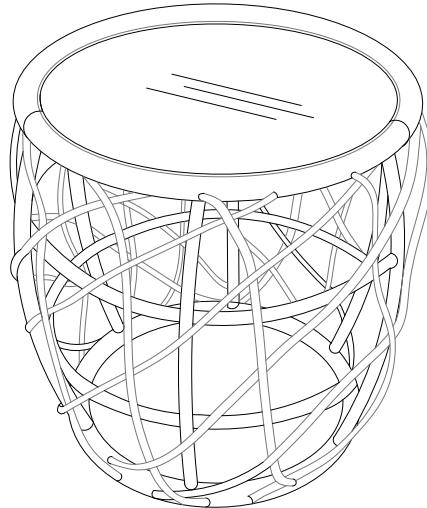
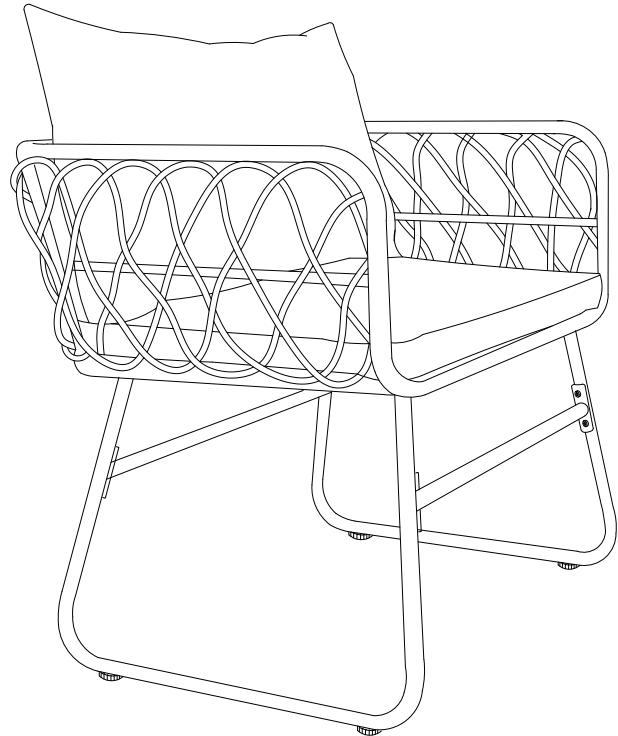




 bonprix. 924053

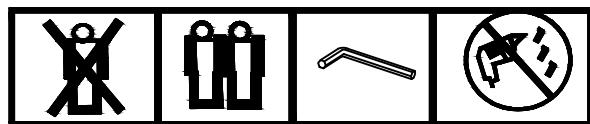


 M6*15 H x 26	 J x 26	 K x 1	 L x 1
--	---	--	--

 bonprix. 924053




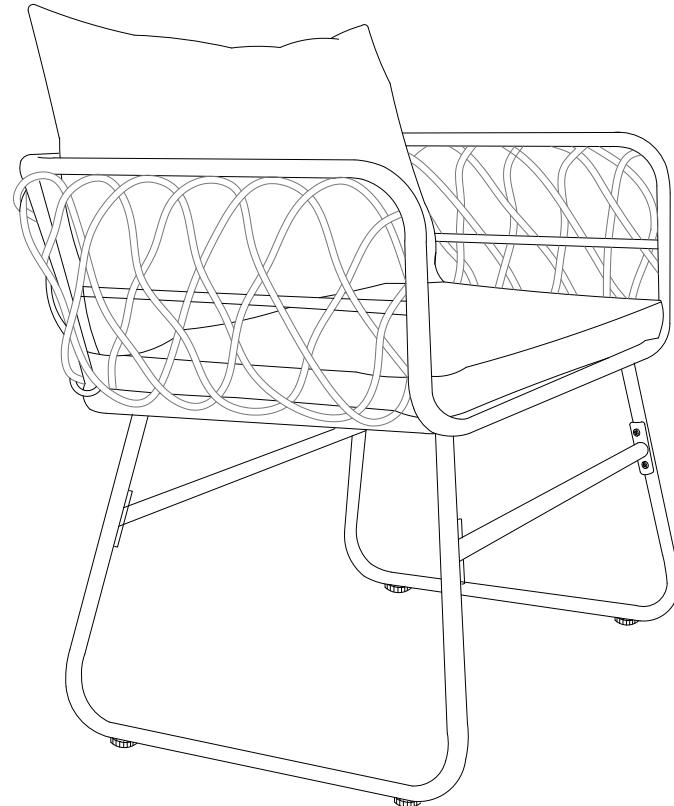


x 2

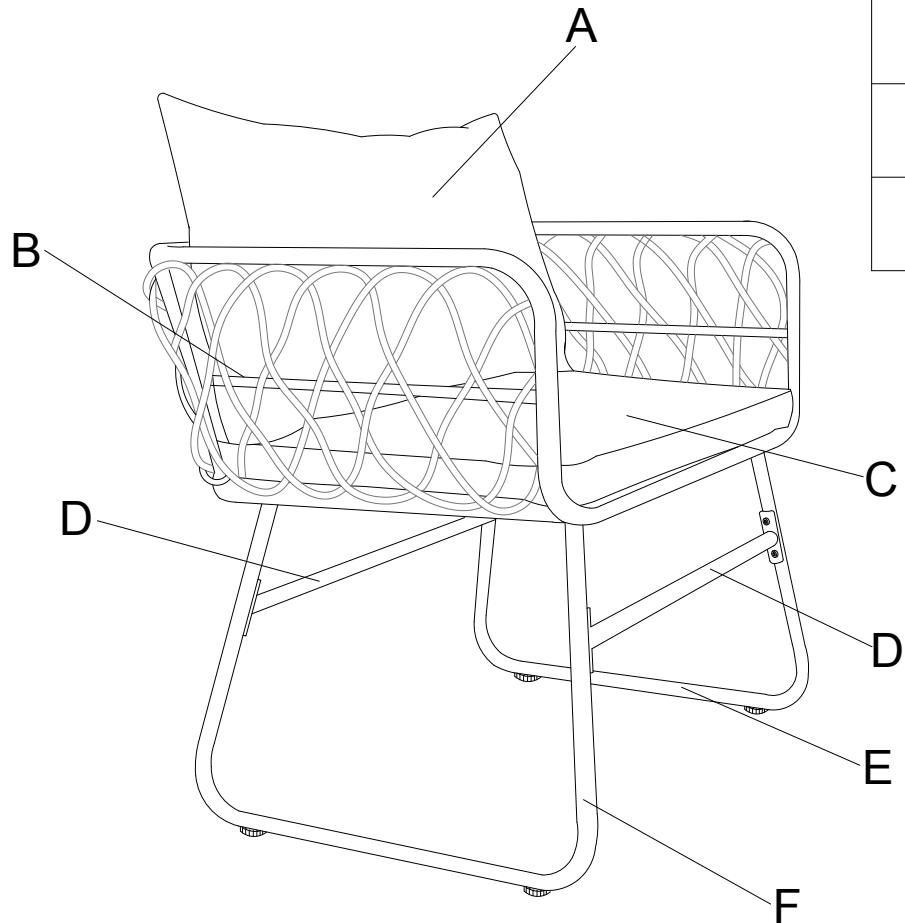

1 / 3

A*1
B*1
C*1
D*2
E*1
F*1

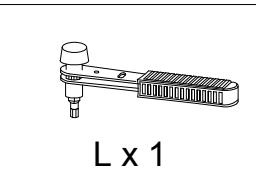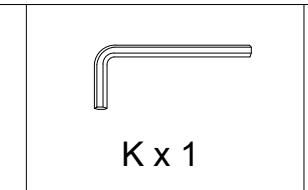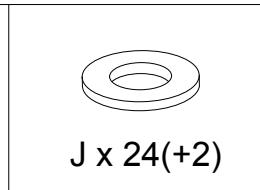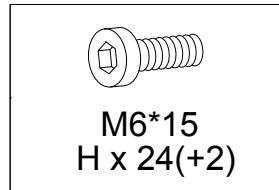

Bitte ziehen Sie die Schrauben w h rend der Montage noch nicht fest. Die Schrauben erst in ihrer Position fixieren und am Ende der Montage alle Schrauben festziehen.


H x 4

J x 4


H x 8


J x 8

1

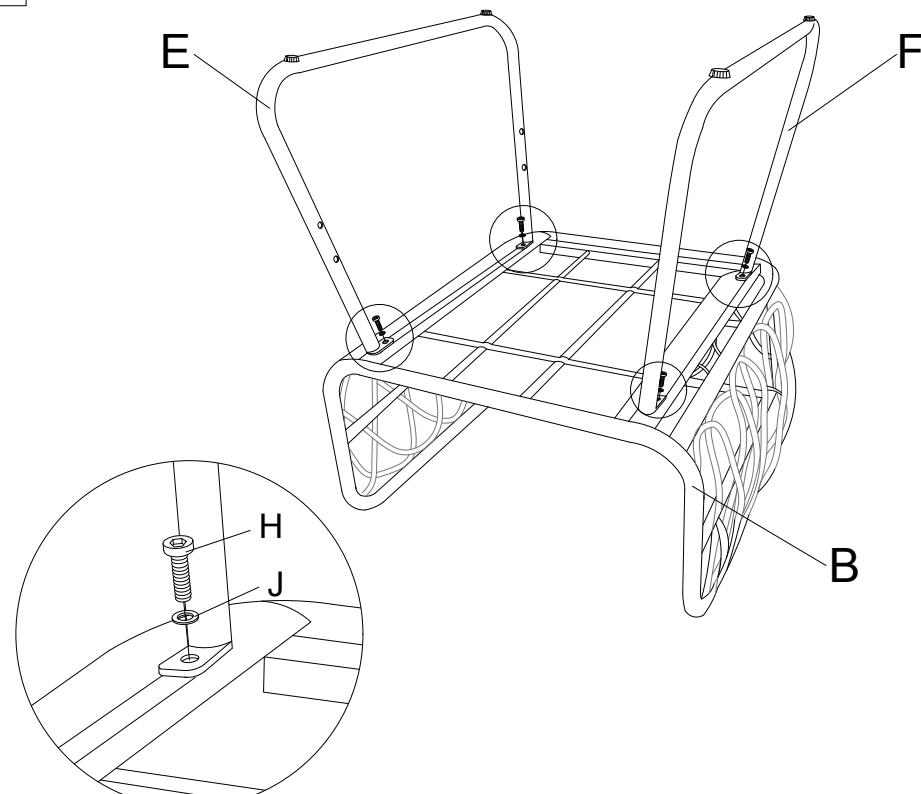


2

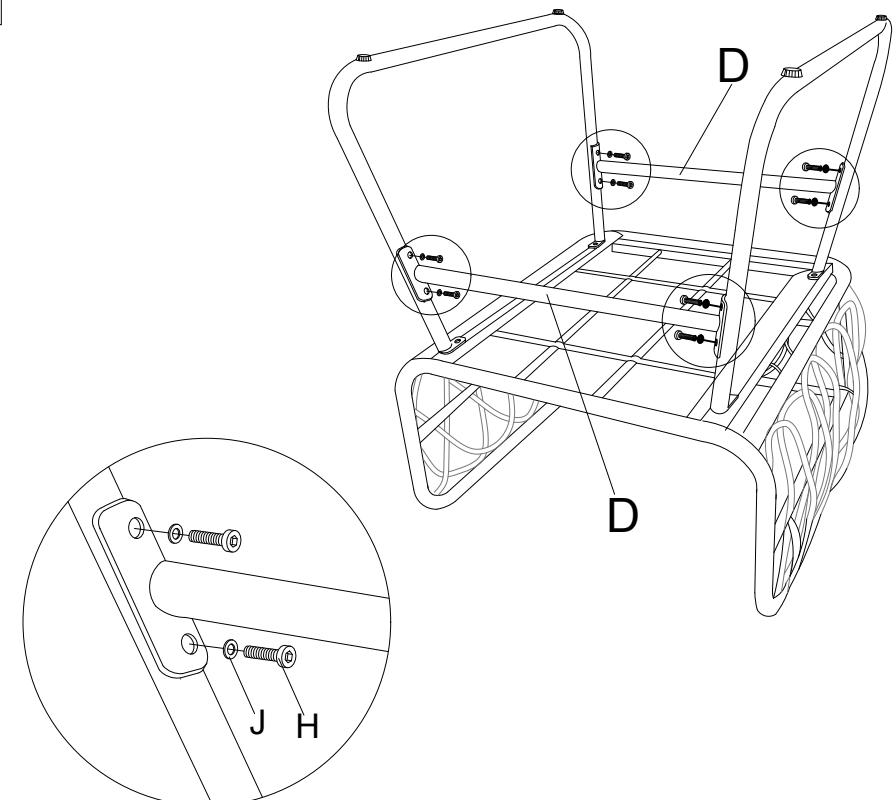

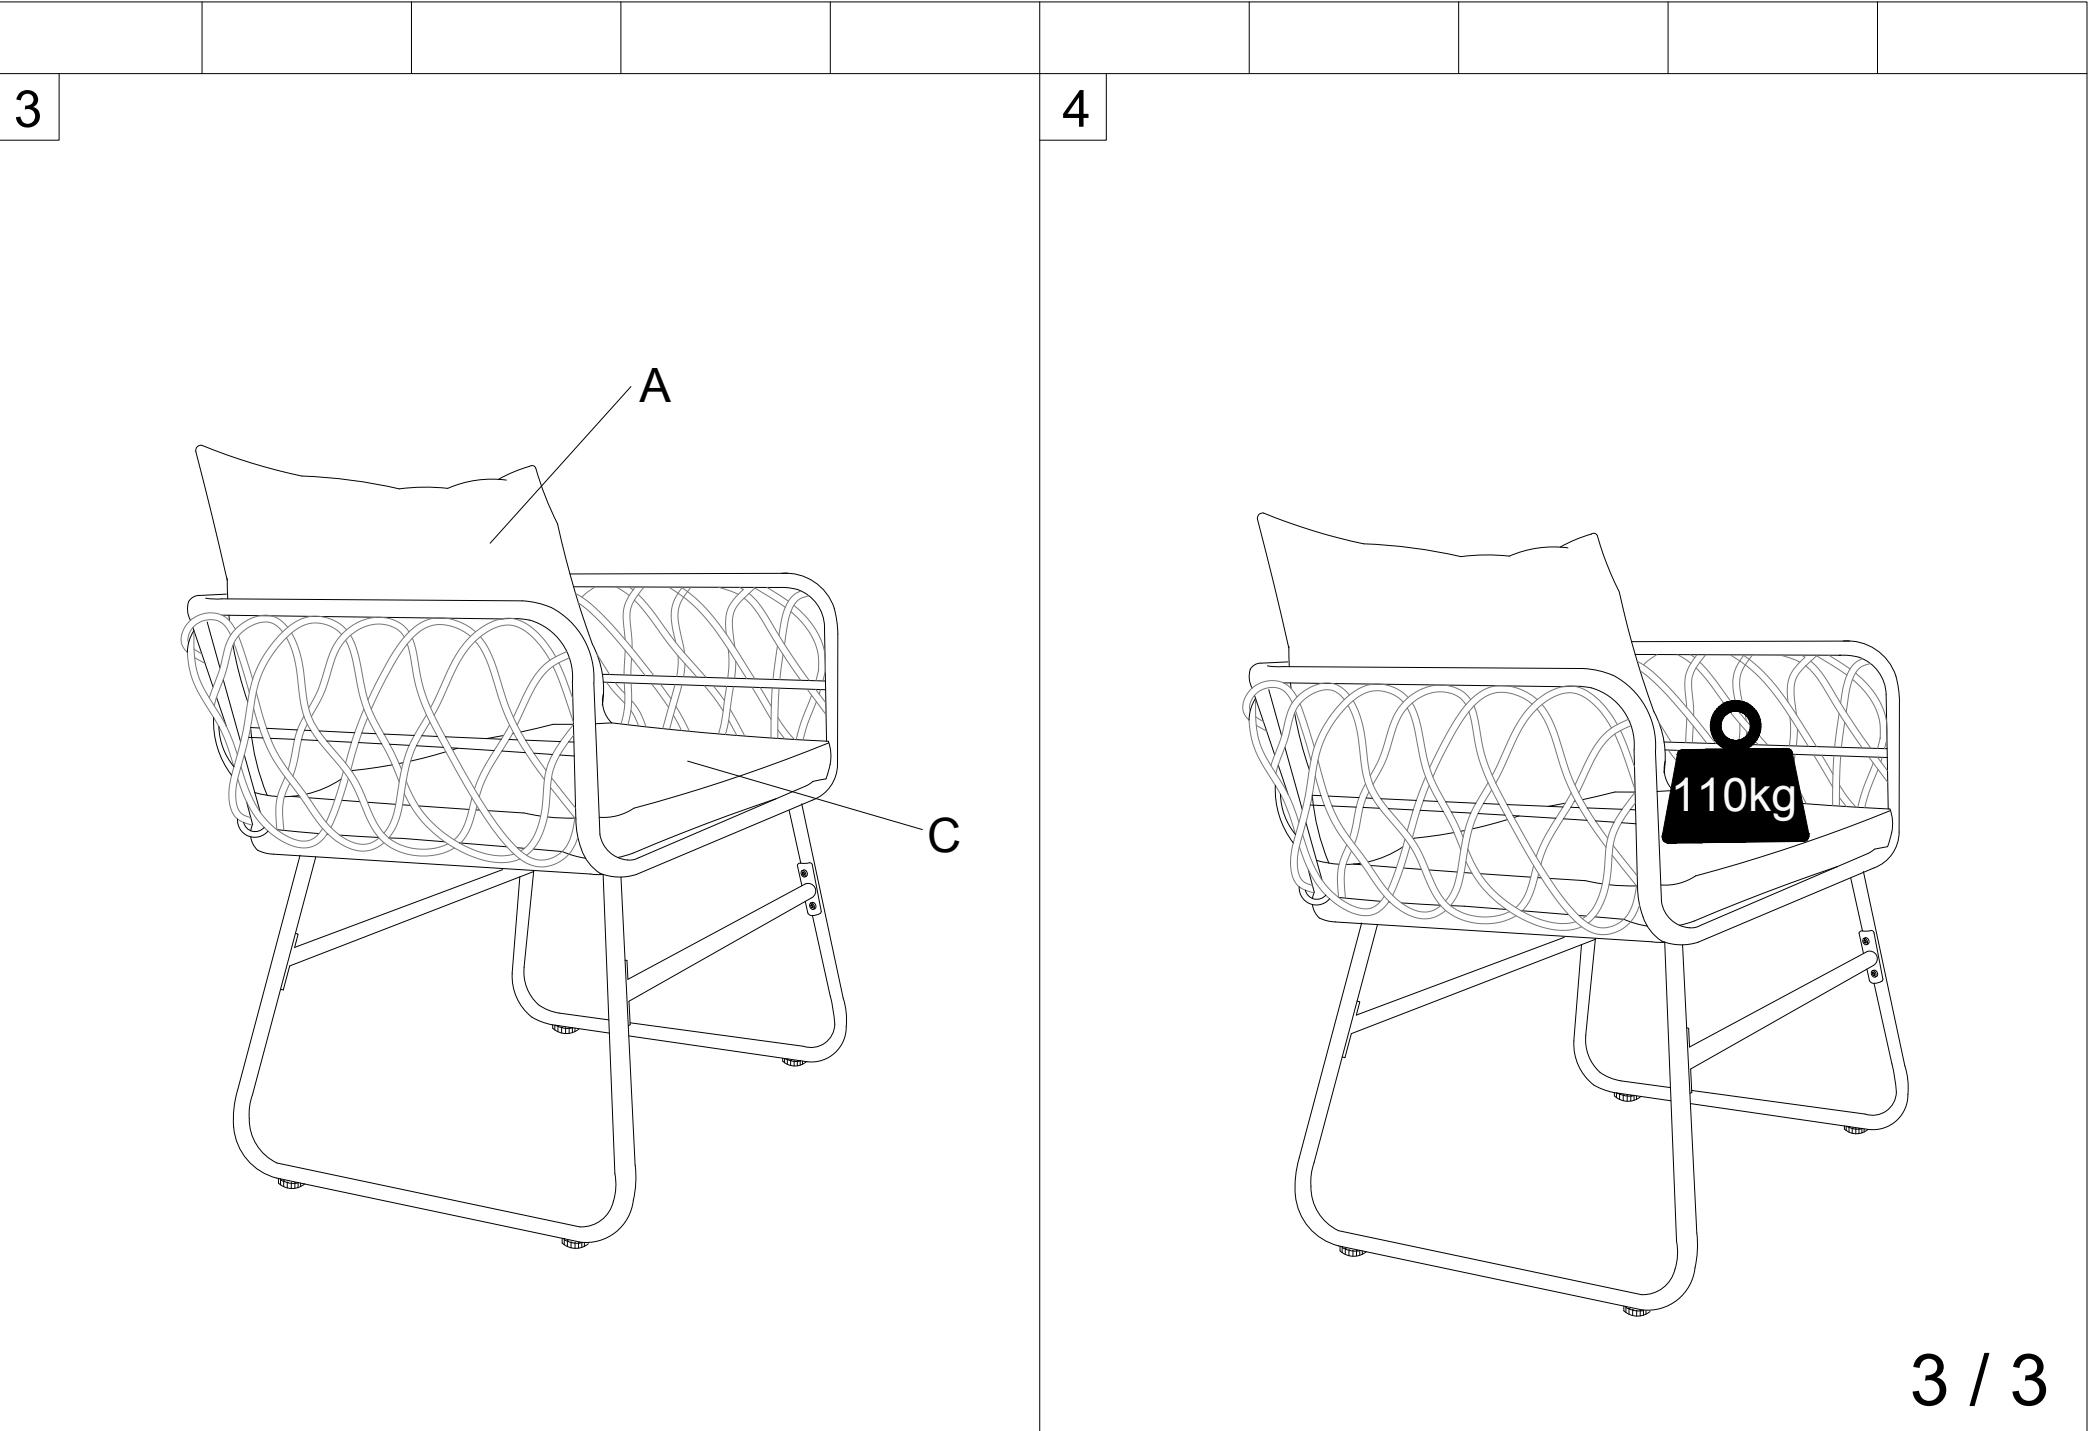

 bonprix. 924053

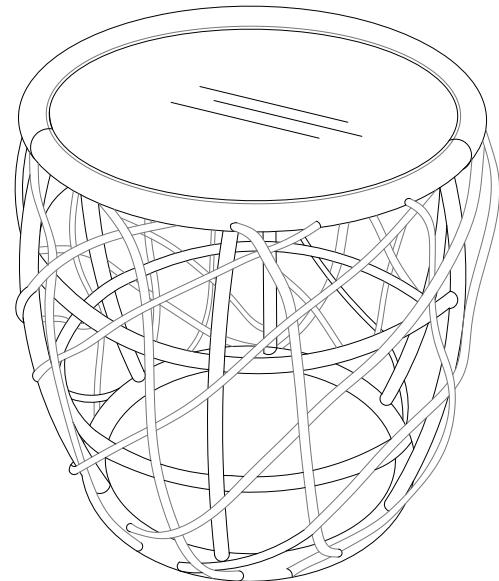

M*1
N*1

