
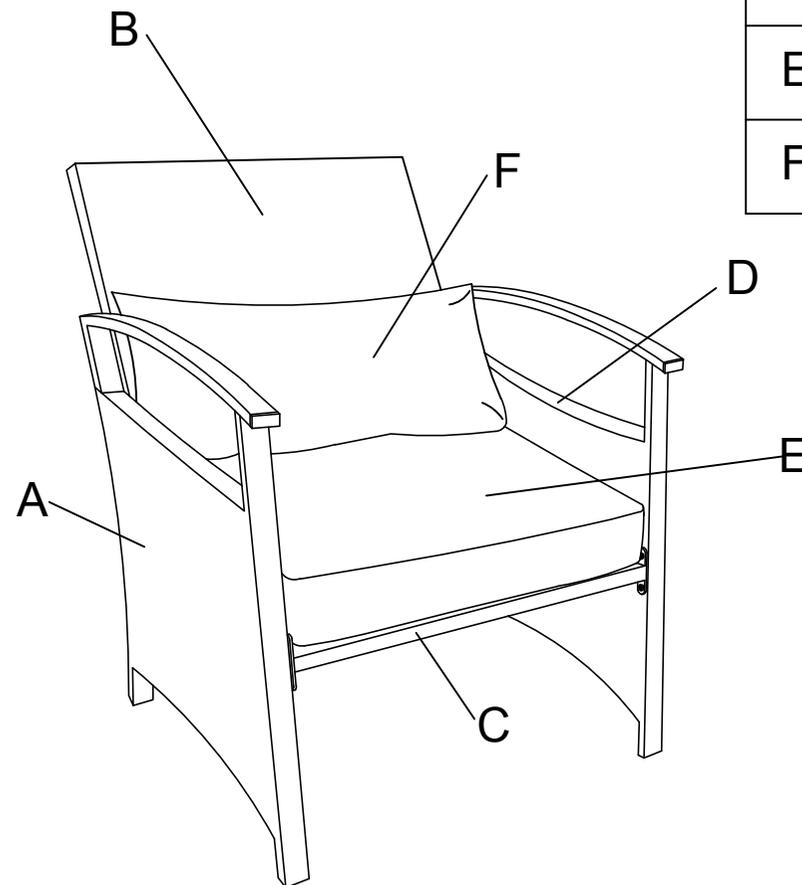


 bonprix.

934534

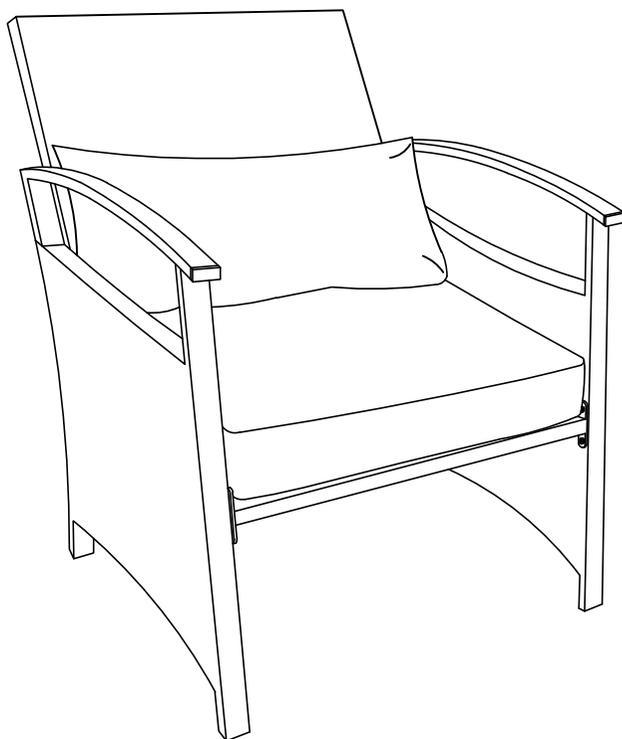

A\*1


B\*1


C\*1

D\*1

E\*1



F\*1

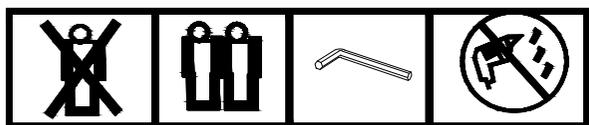

 M6*35 O x 9 (+1)	 M6*15 M x 4	 P x 13(+1)	 Q x 1			
--	---	---	--	--	--	--

Bitte ziehen Sie die Schrauben während der Montage noch nicht fest. Die Schrauben erst in ihrer Position fixieren und am Ende der Montage alle Schrauben festziehen.


O x 5	P x 5				M x 4	P x 4			
-------	-------	--	--	--	-------	-------	--	--	--

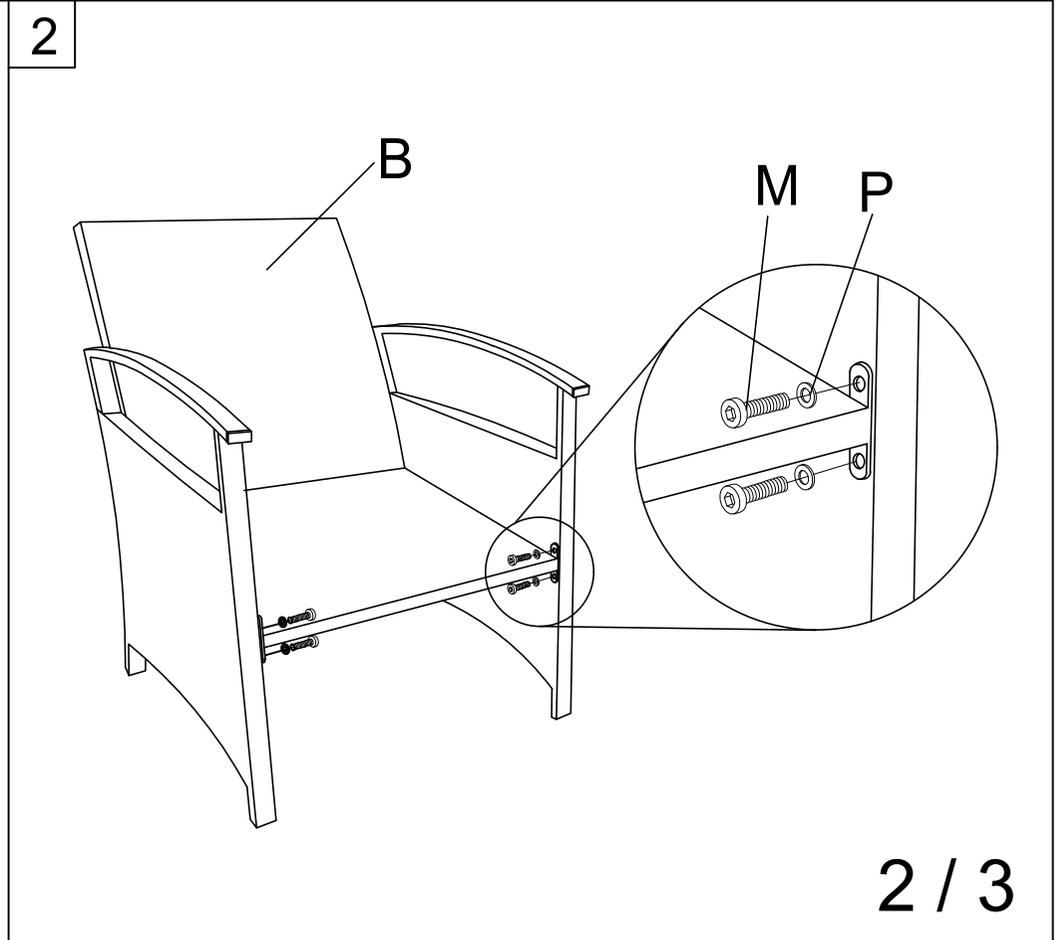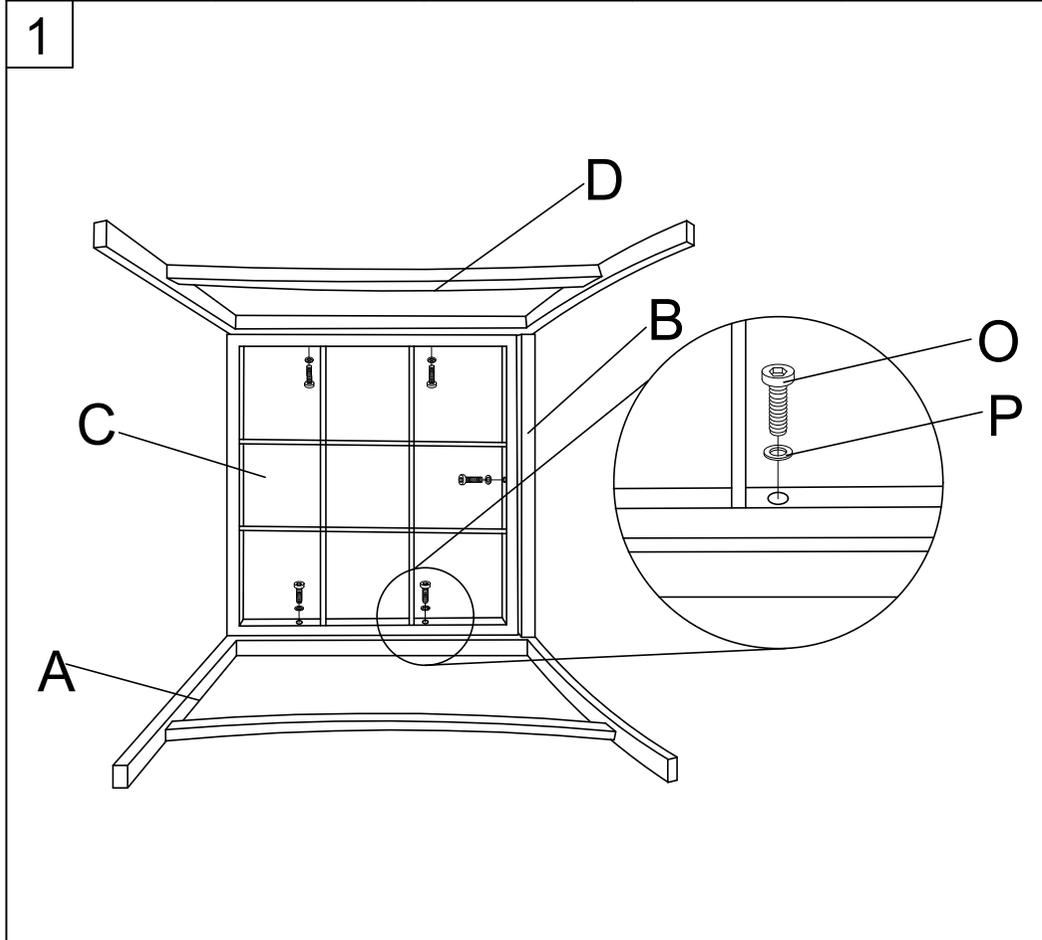


O x 4

P x 4

3

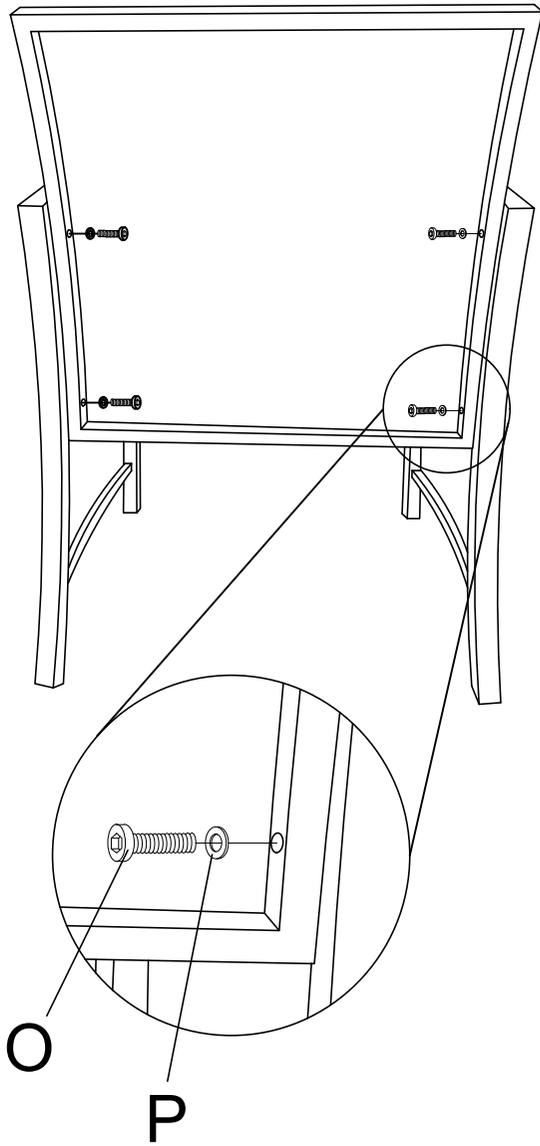

4

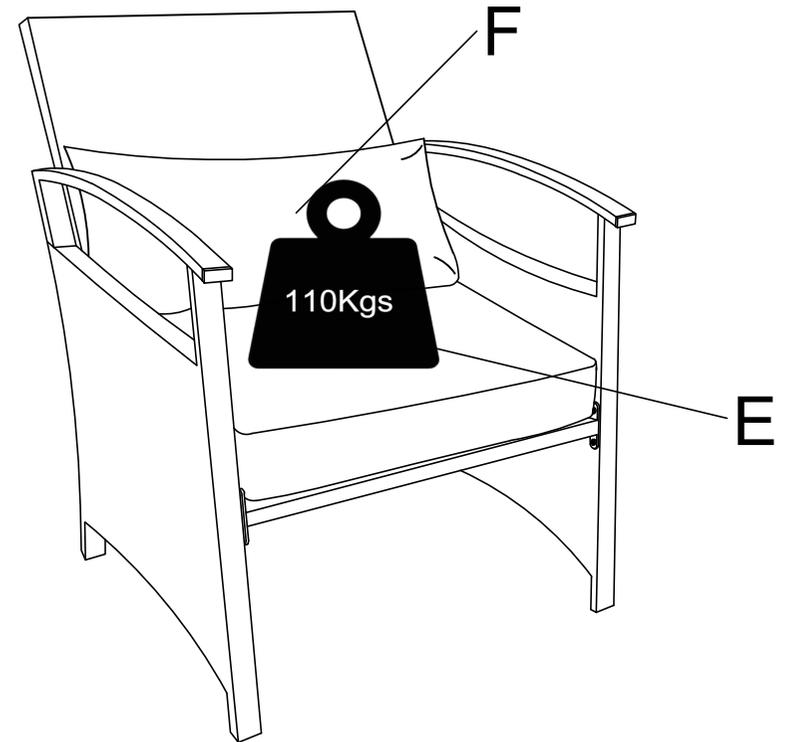




 bonprix.


934534

G\*1

H\*1

I\*1

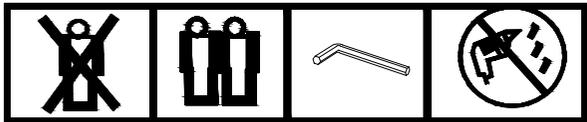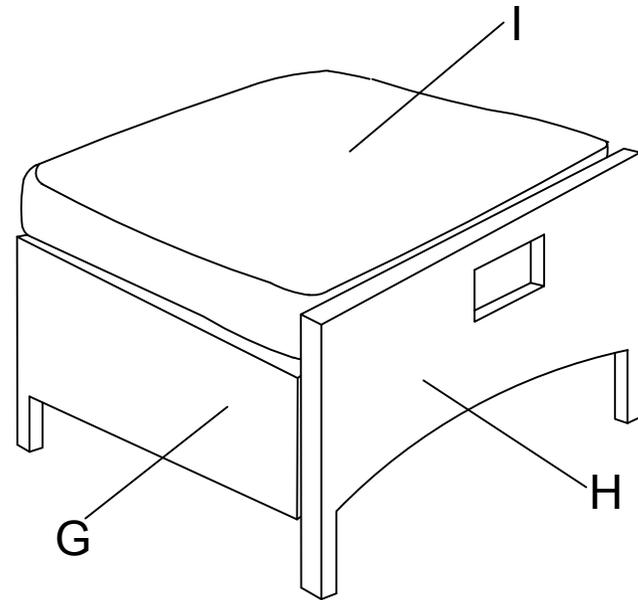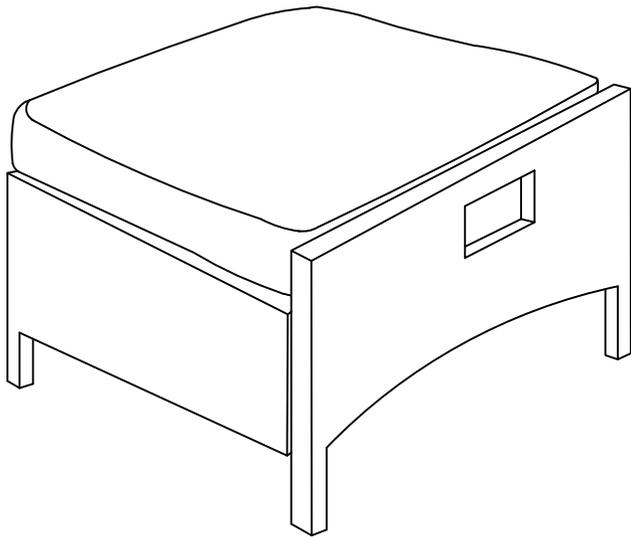

 M6*30 N x 4	 P x 4	 Q x 1				
---	--	--	--	--	--	--

Bitte ziehen Sie die Schrauben während der Montage noch nicht fest. Die Schrauben erst in ihrer Position fixieren und am Ende der Montage alle Schrauben festziehen.

N x 4	P x 4								
-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

