

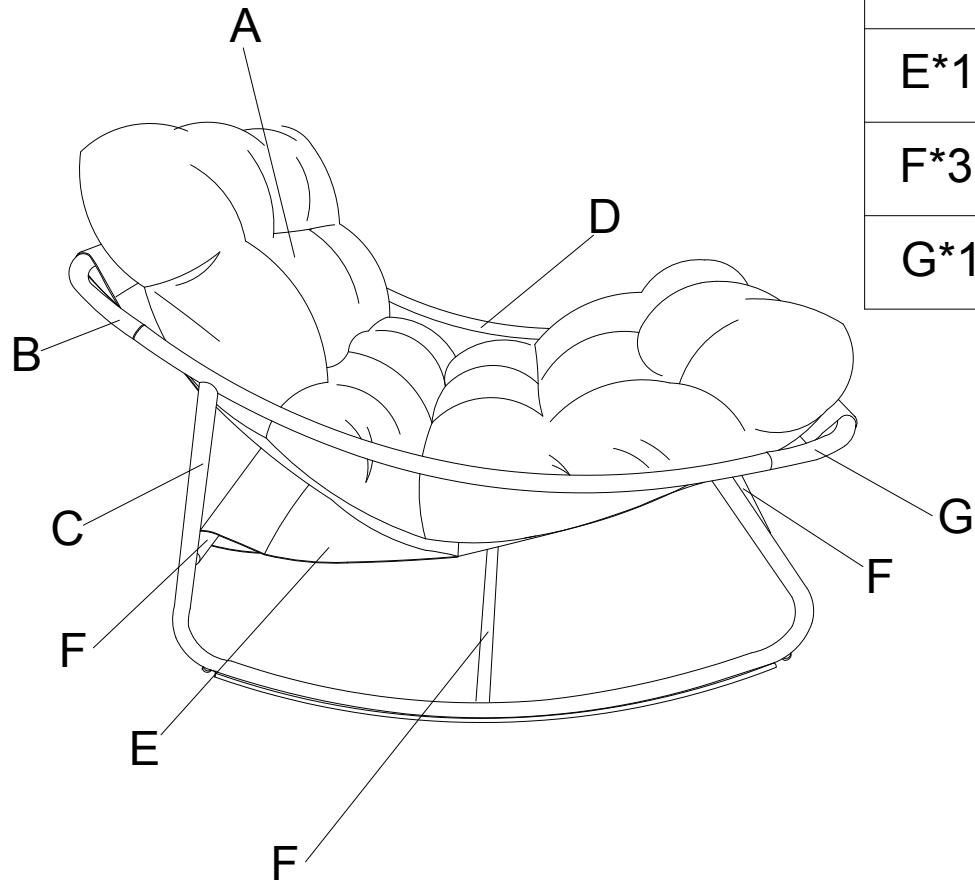
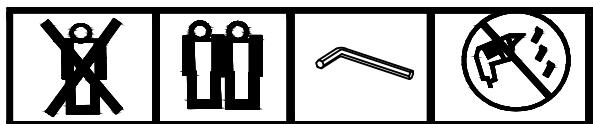


 bonprix. 937288

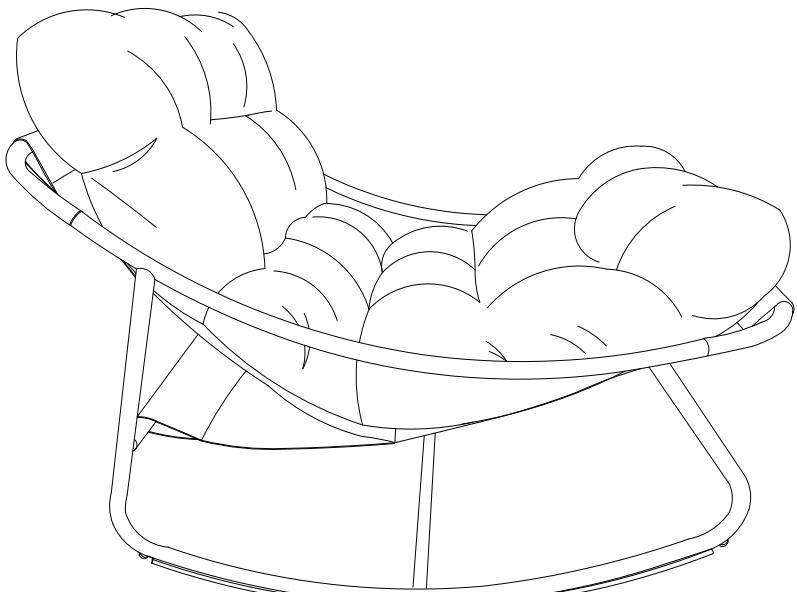


A\*1  
B\*1  
C\*1  
D\*1  
E\*1  
F\*3  
G\*1

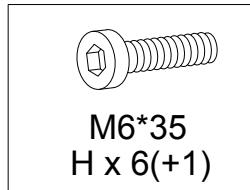


M6\*35  
H x 6(+1)



M6\*15  
J x 4

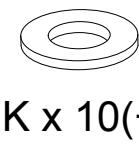

K x 10(+1)

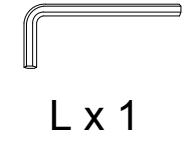

L x 1

Bitte ziehen Sie die Schrauben **w h** rend der Montage noch nicht fest. Die Schrauben erst in ihrer Position fixieren und am Ende der Montage alle Schrauben festziehen.


H x 4

K x 4


J x 4

K x 4

1

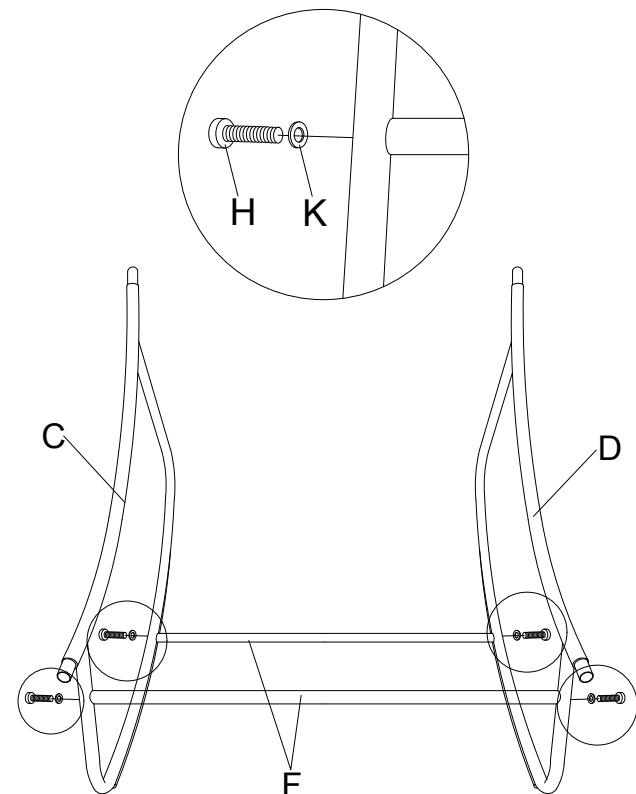


2

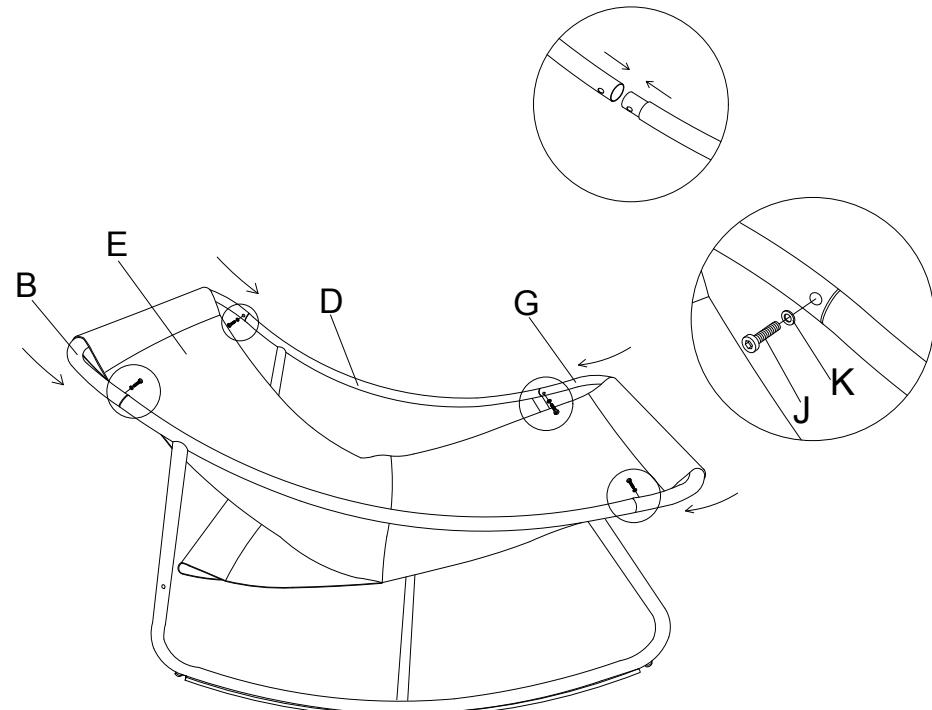


H x 2

K x 2

3

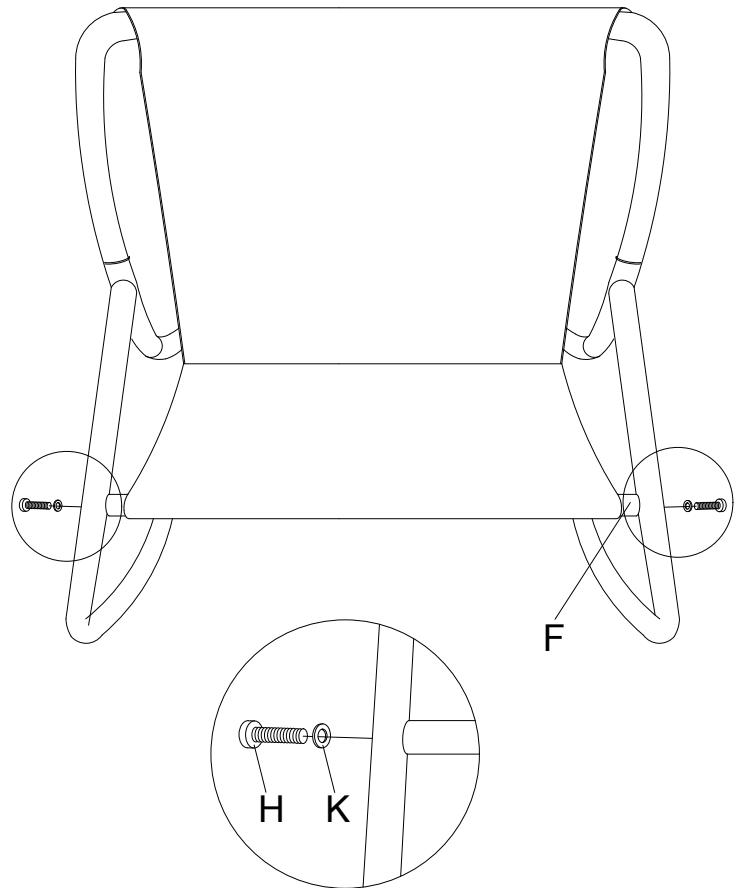

4

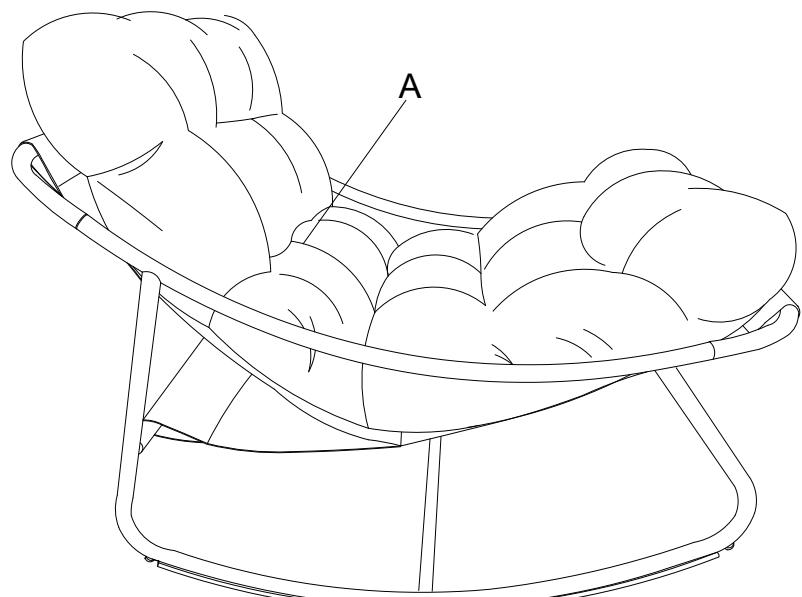

3 / 4

