
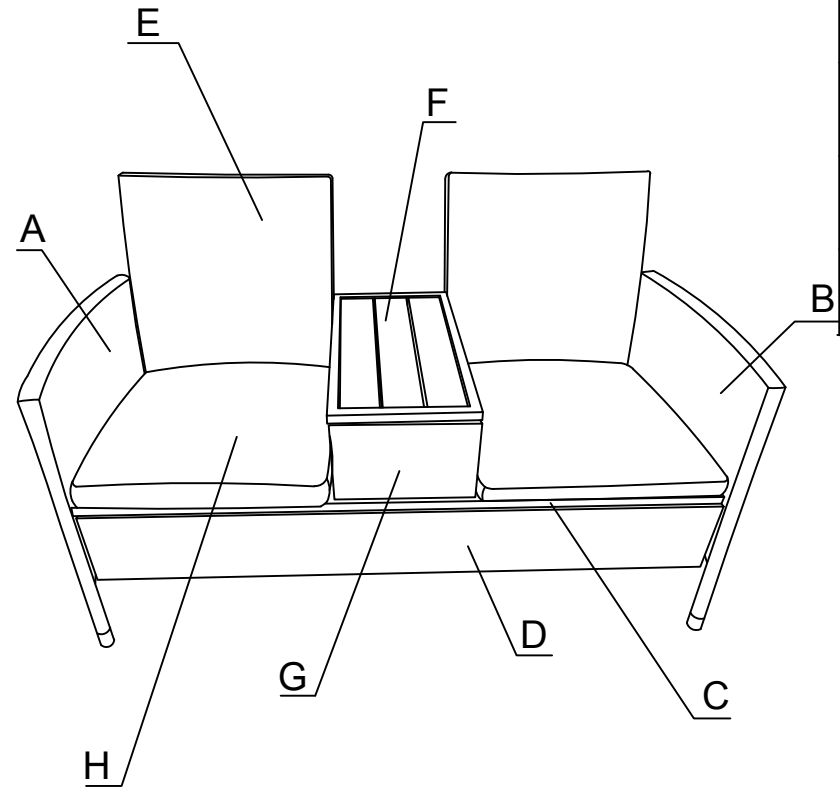


 bonprix.

957225

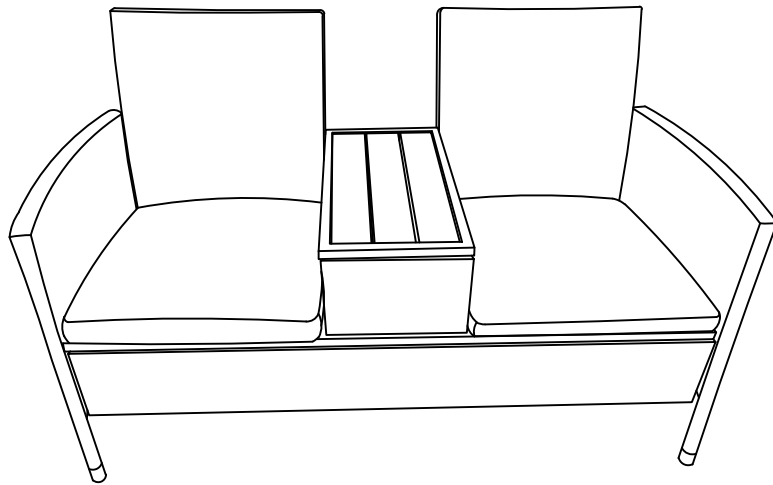

A\*1

B\*1

C\*1


D\*1







E\*1

F\*1

G\*1


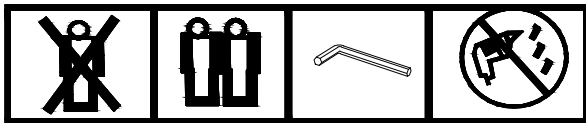
H\*2



 M6*40 H x 14(+1)	 M6*15 J x 2	 M6*35 M x 4	 K x 20(+2)	 L x 1	 X x 1	
--	---	---	---	--	--	--

Bitte ziehen Sie die Schrauben während der Montage noch nicht fest. Die Schrauben erst in ihrer Position fixieren und am Ende der Montage alle Schrauben festziehen.

H x 4	K x 4				H x 6	K x 6			
-------	-------	--	--	--	-------	-------	--	--	--

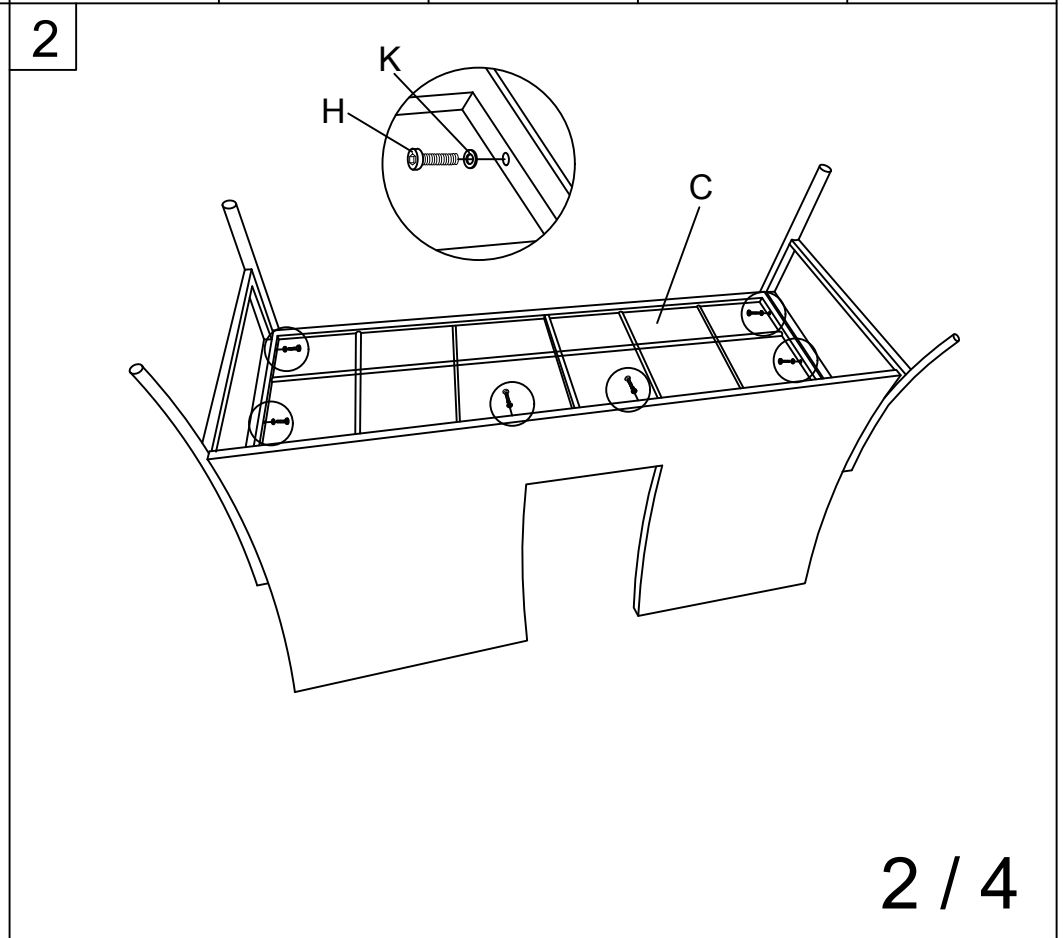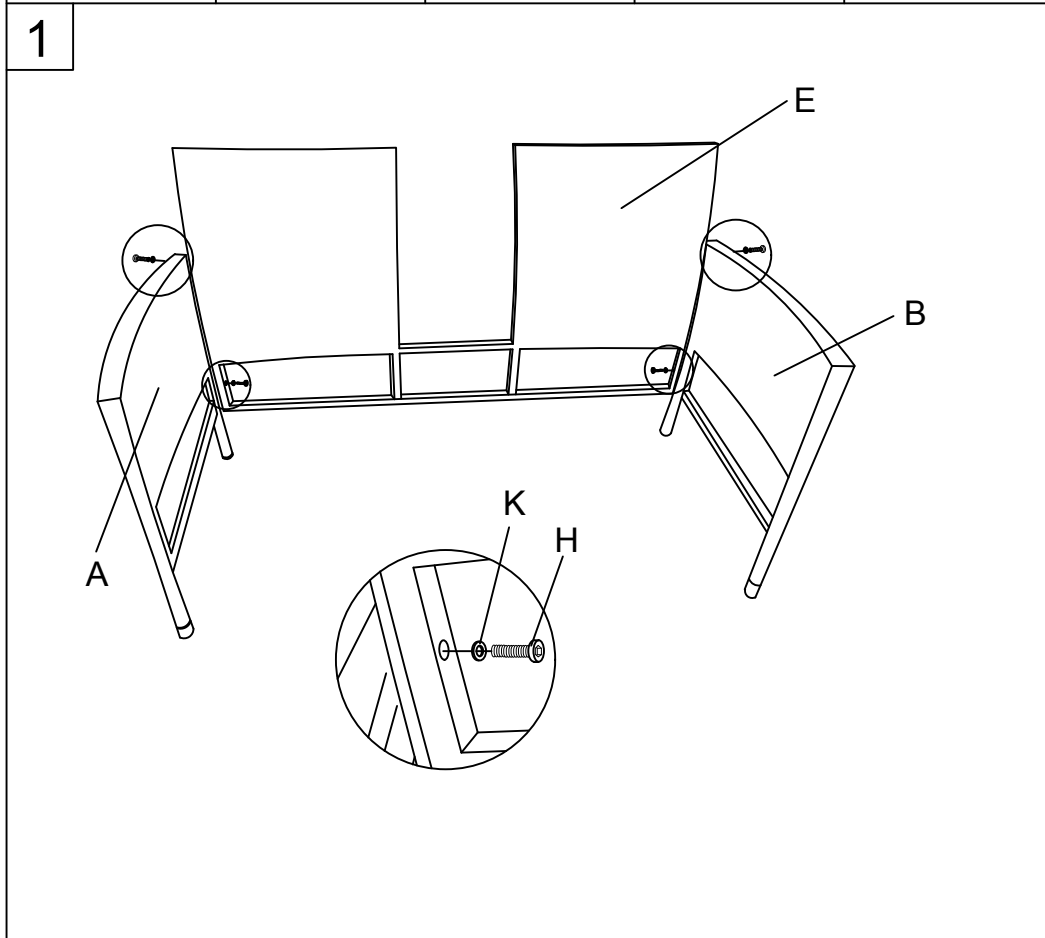

H x 4


K x 4

J x 2


M x 4

K x 6


3

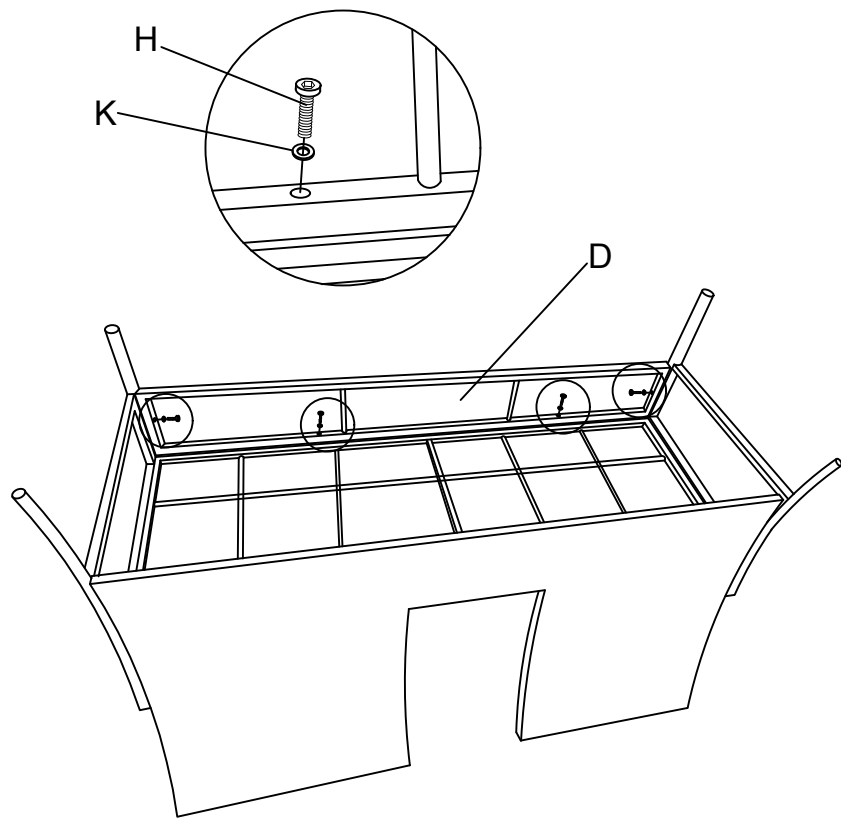

4

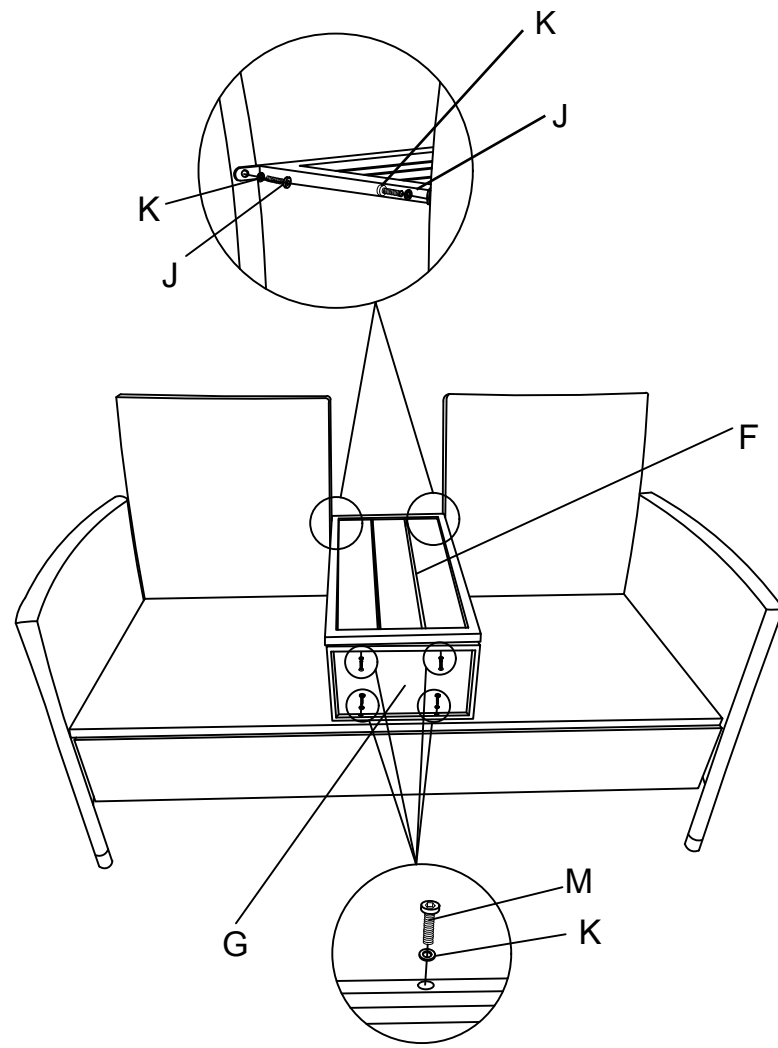

5

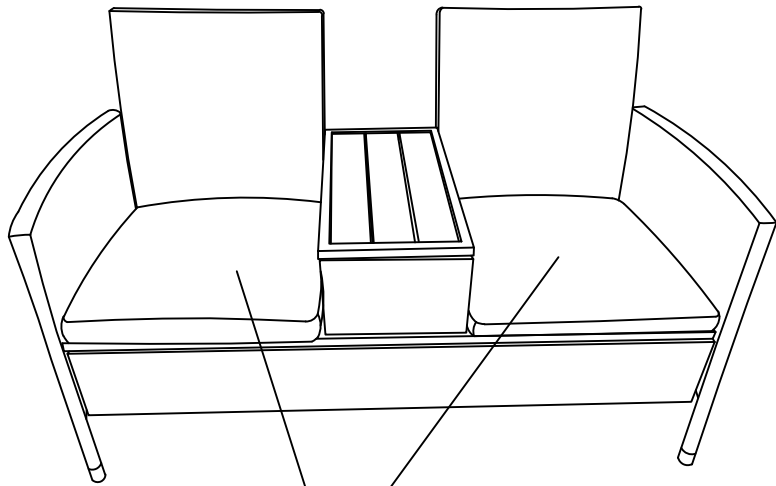

H

