




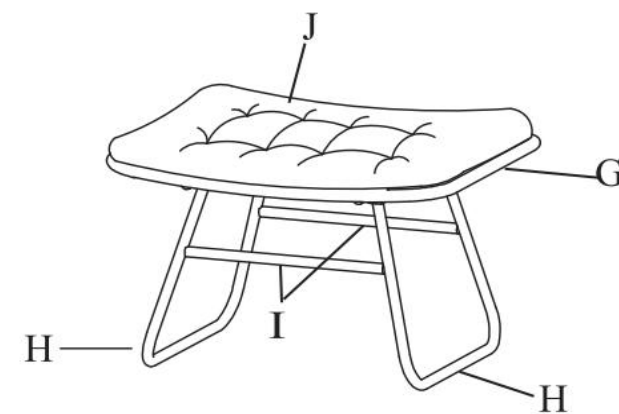


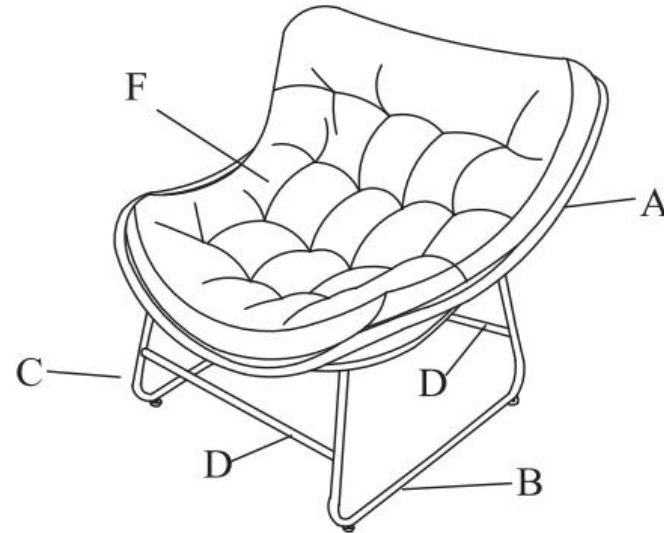

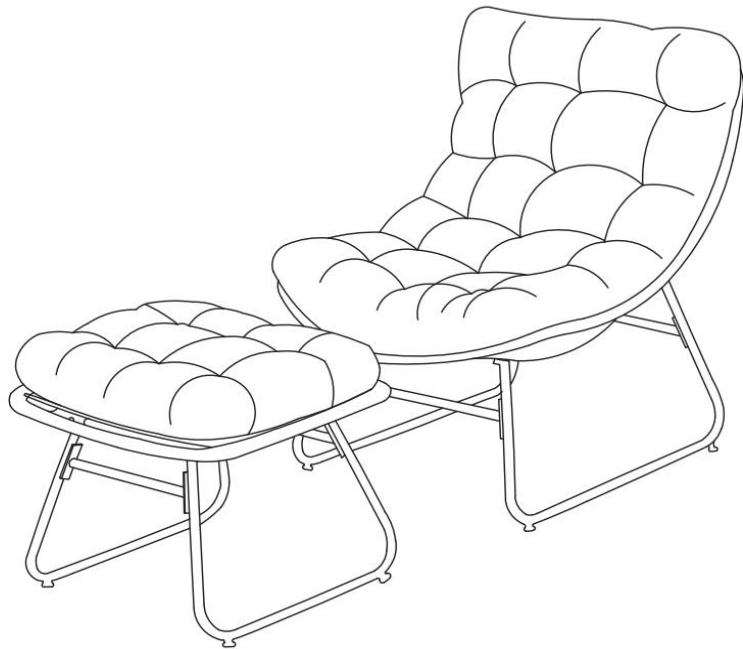


bonprix.

958275





A×1
B×1
C×1
D×2
F×1
G×1
H×2
I×2
J×1



 M6*15mm a1*20(+2)	 M6*25mm a2*4	 b*24(+2)	 c*1	 d*1	
---	--	---	--	--	--

Bitte ziehen Sie die Schrauben während der Montage noch nicht fest. Die Schrauben erst in ihrer Position fixieren und am Ende der Montage alle Schrauben festziehen.


a1*4	b*4				a1*8	b*8			
------	-----	--	--	--	------	-----	--	--	--

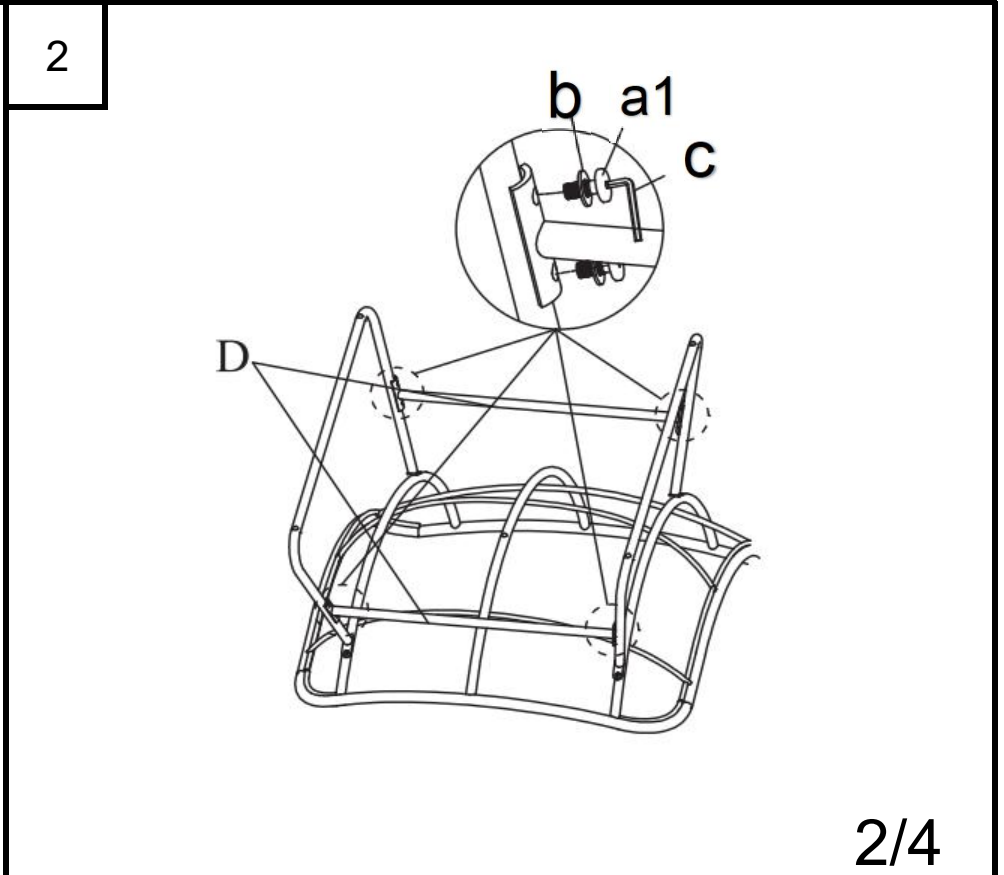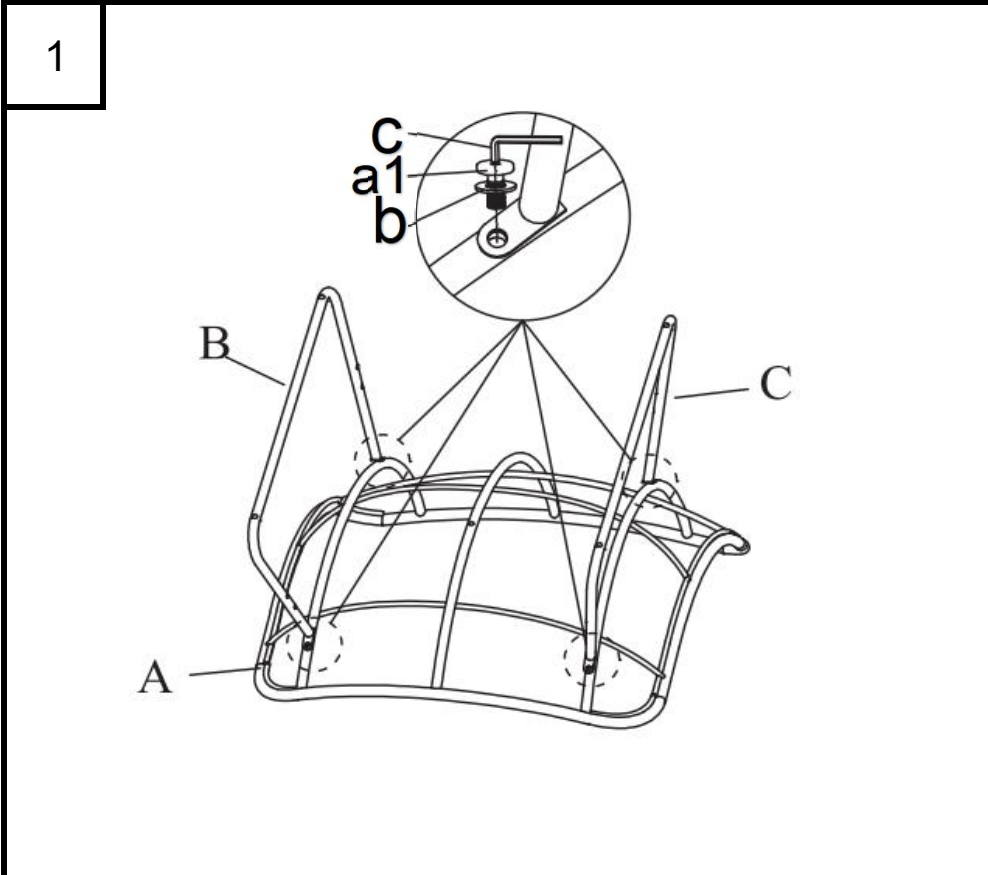

a2\*4

b\*4


3

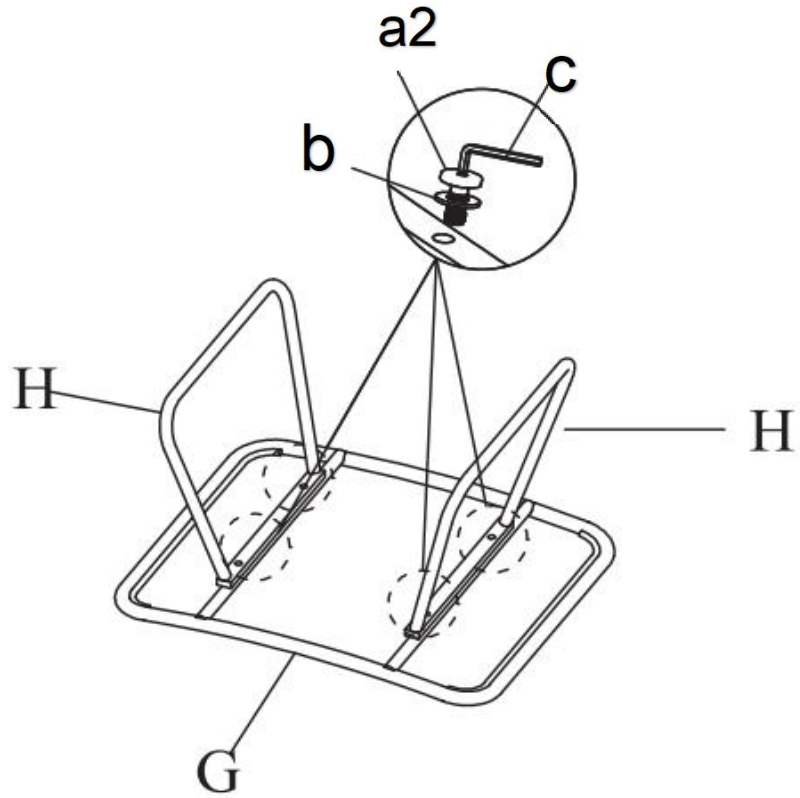

a1\*8

b\*8

4

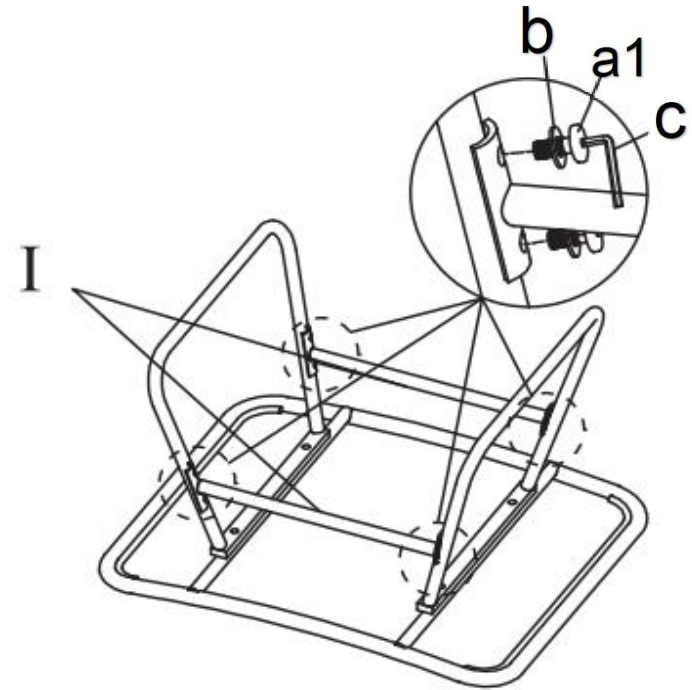


F\*1

J\*1

5

F

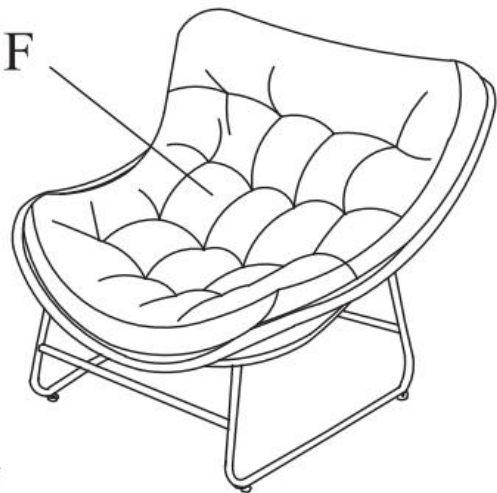

J

