




 **bonprix.**

970140

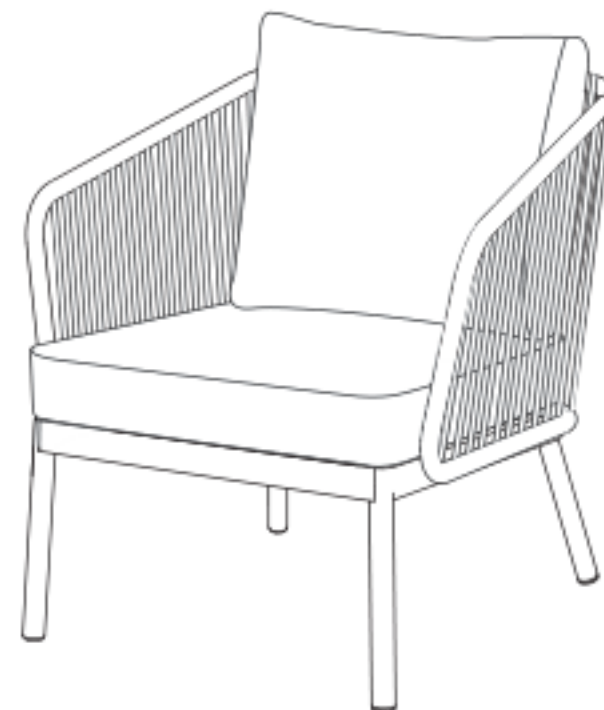

M6*15
d x 13

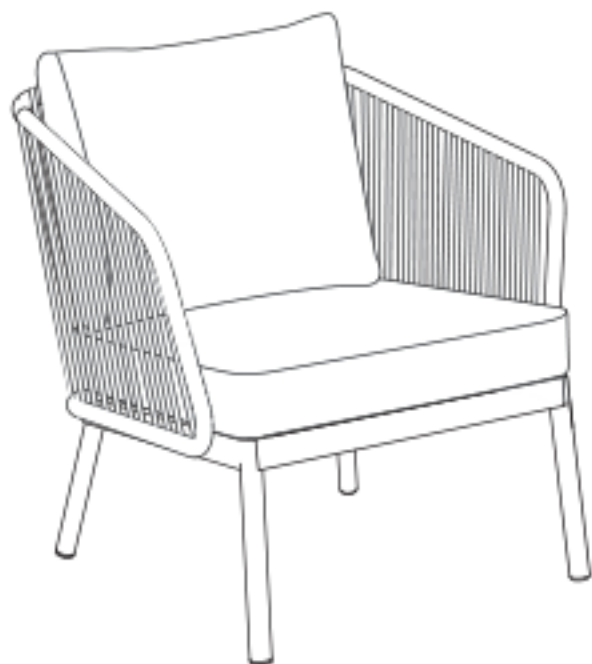


M6*30
a x 13



J x 26




K x 1




L x 1

 bonprix.

970140

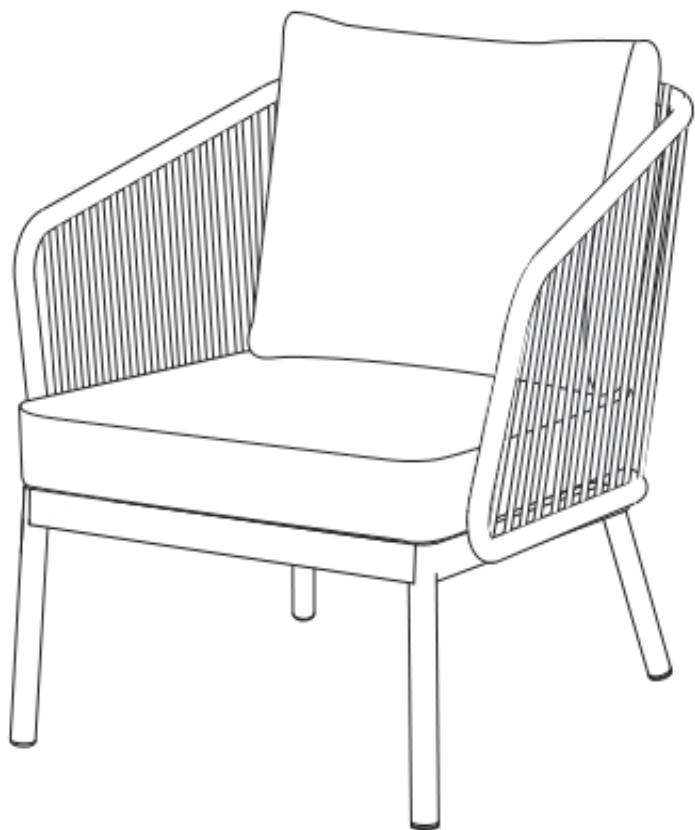

x 2

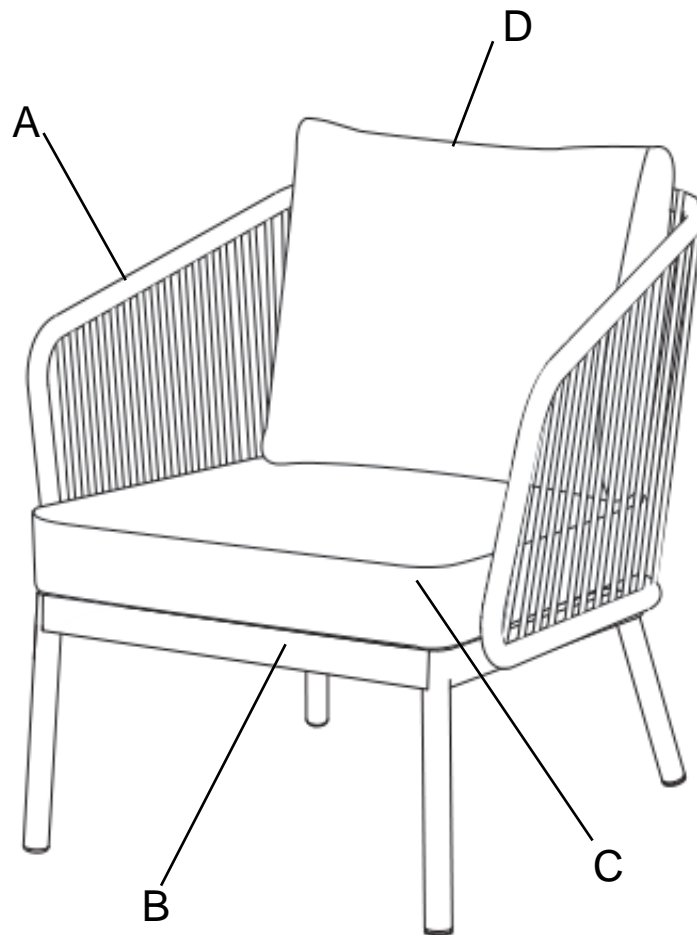


A*1

B*1

C*1



D*1

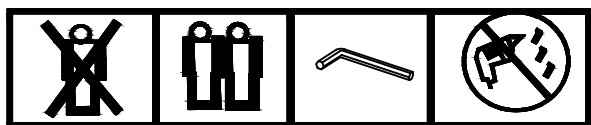


 M6*30 a x 12(+1)	 b x 12(+1)	 c x 1		
--	--	---	--	--

Bitte ziehen Sie die Schrauben während der Montage noch nicht fest. Die Schrauben erst in ihrer Position fixieren und am Ende der Montage alle Schrauben festziehen.

a x 6	b x 6	c x 1							
--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--

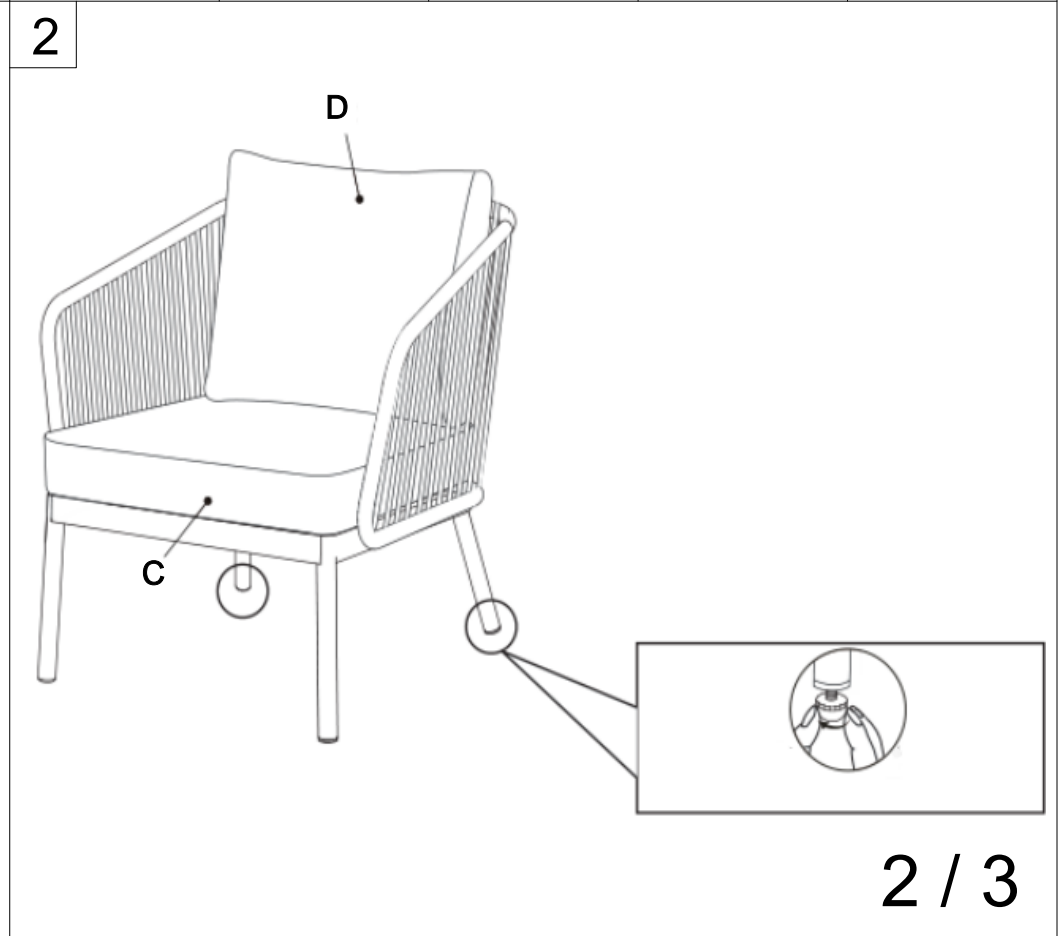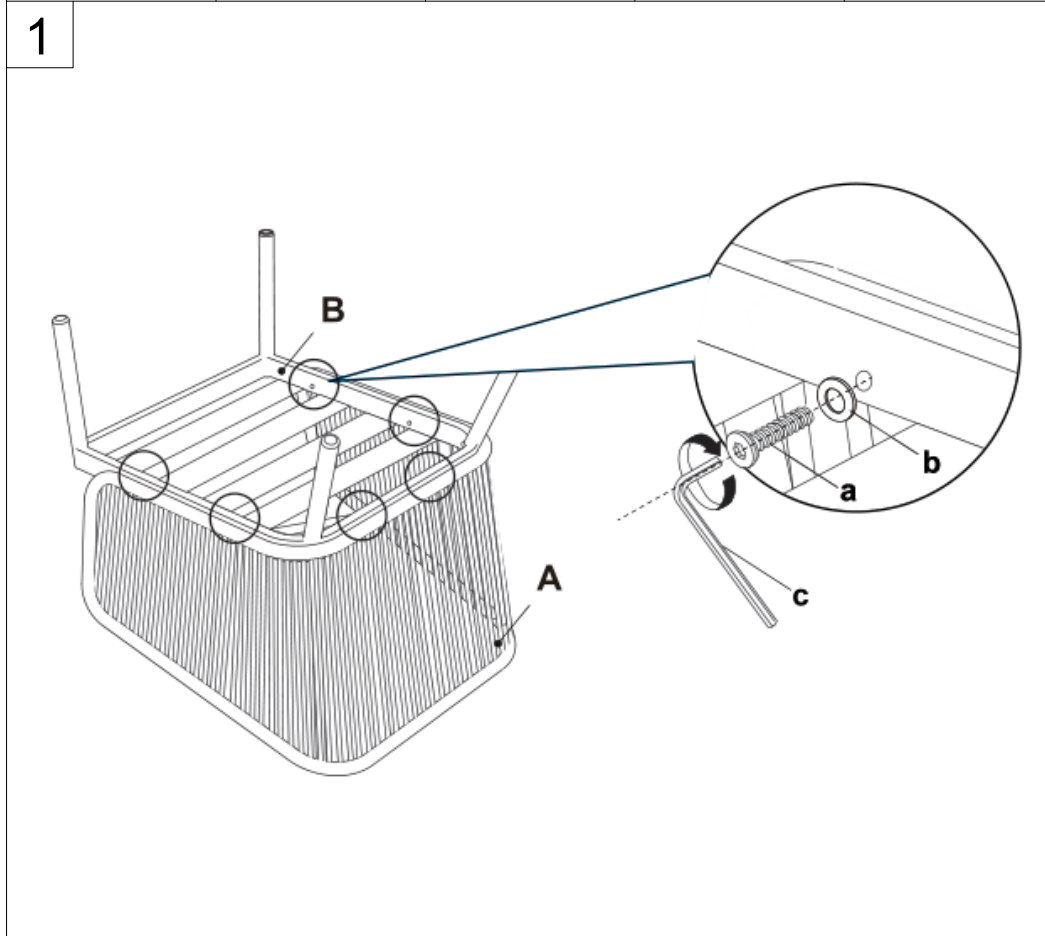

3


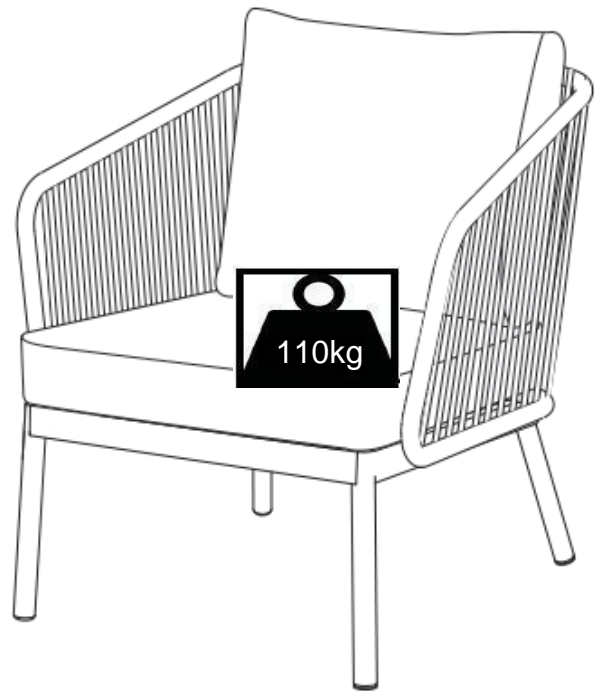


4

 **bonprix.** 970140


E*1

F*4

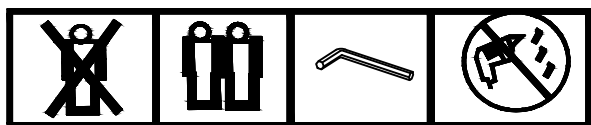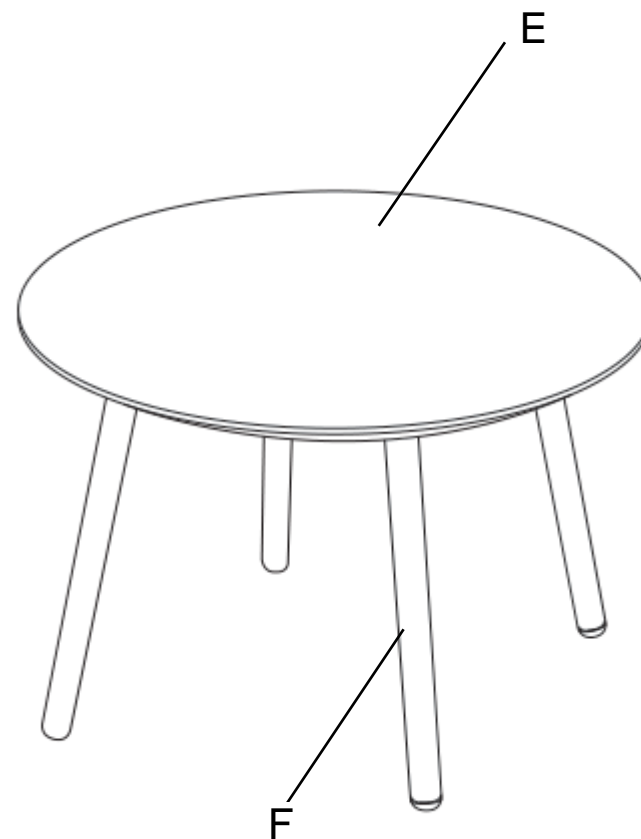



M6*15
d x 12(+1)



b x 12(+1)



c x 1


Bitte ziehen Sie die Schrauben während der Montage noch nicht fest. Die Schrauben erst in ihrer Position fixieren und am Ende der Montage alle Schrauben festziehen.

d x 12

b x 12

c x 1

1

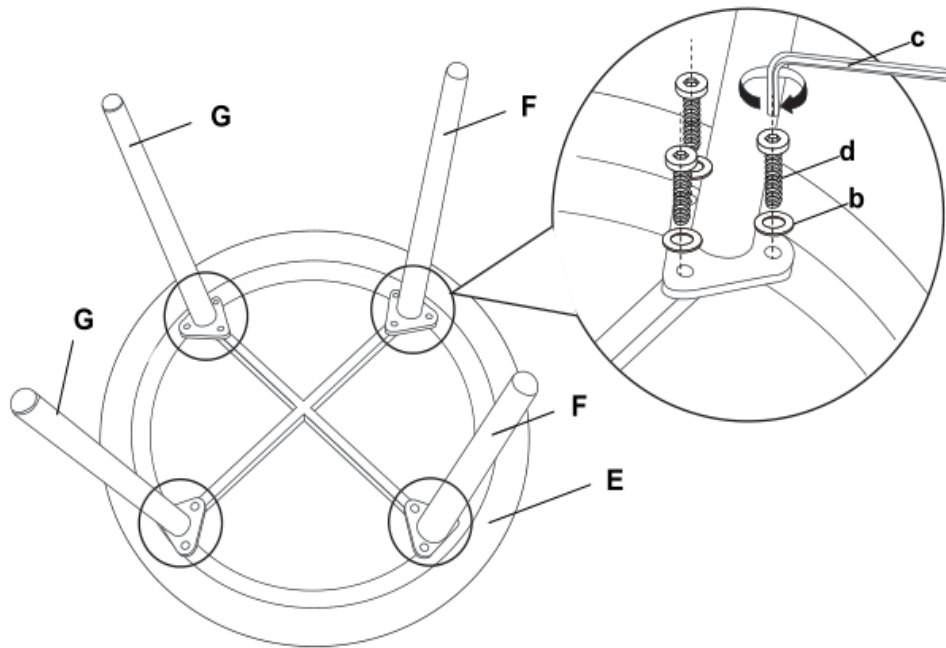

2

